



Grandstream Networks, Inc.

126 Brookline Ave, 3rd Floor
Boston, MA 02215. USA
Tel : +1 (617) 566 - 9300
Fax: +1 (617) 249 - 1987
www.grandstream.com



GDS3710

Hemispheric HD IP Video Door System

Quick Installation Guide

For Warranty and RMA information, please visit
www.grandstream.com


Content

English.....	1
简体中文.....	11
Español.....	21
Français.....	31
Deutsch.....	41
Italiano.....	51
Русский.....	61
Português.....	71
Polski.....	81


PRECAUTIONS

- Do not attempt to disassemble or modify the device
- Strictly follow the requirement of power source
- Do not expose this device to temperatures out the range of -30 °C to 60 °C for operating and -35°C to 60°C for storage
- Do not expose this device to environments outside of the following humidity range: 10-90% RH (non-condensing)
- Please strictly follow the instruction to install or hire professionals to install properly

PACKAGE CONTENTS

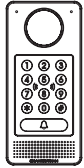


1 x GDS3710

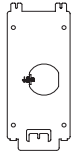

1 x Installation Bracket



1 x Wiegand Cable

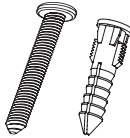

6 x Bracket Screws and Anchors



3 x Rubber Gaskets



6 x Back Panel Screws



1 x Drilling Template




4 x Anti-tamper Screws




1 x Anti-tamper Hex Key



1 x RFID Card
1 x RFID Key Fob

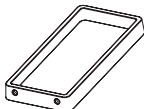

1 x Frame Back Cover

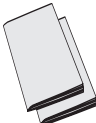


1 x Quick Installation Guide
1 x GPL License


~1~

MOUNTING GDS3710

On-Wall (Surface) Mounting


Step 1:

Refer to the "drilling template" to drill holes at targeted place on wall then mount the installation bracket using the four screws and anchors provided (screwdriver not provided). Connect and tighten "Ground" wire (if available) to the bracket ground marked with printed icon .

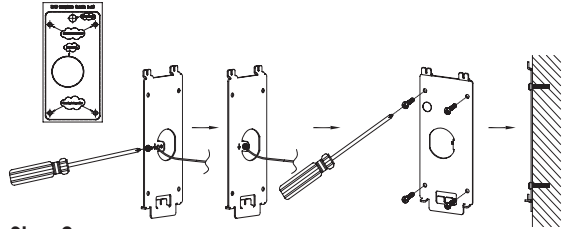

Step 2:

Pull Cat5e or Cat6 cable (not provided) through the rubber gasket selecting the correct size and the back cover panel piece, please refer to "GDS3710 WIRING TABLE" at the end of QIG for Pin connections.

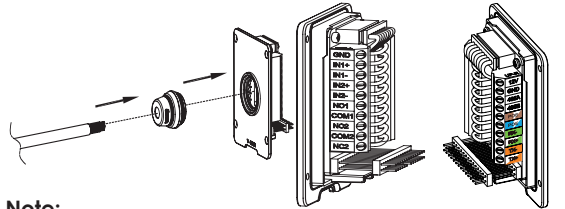


Note:

Needle nose plier highly recommended and 2.5mm flat screwdriver required (not provided). Stripping outer plastic shield of the cable in less than 2 inches suggested. Do NOT leave bare metal outside the socket by over stripping the inner plastic shield of the wires.

~2~


Step 3:

Make sure the "Back Cover Frame" is in place, the wired back cover panel is good. Flush the back cover panel piece with the whole back surface of device, tighten it using the screws provided.

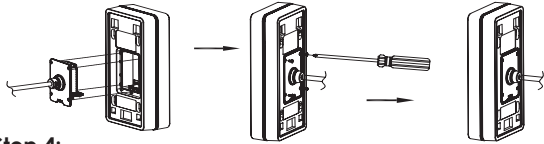


Step 4:

Take out the two preinstalled anti-tamper screws using the hex key provided. Carefully align the GDS3710 to the metal bracket on wall, press and pull the GDS3710 down to the right position.

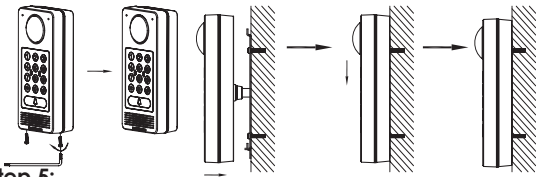

Step 5:

Install the two anti-tamper screws back using the hex key provided (do NOT over tighten the screws). Cover the two screw holes on the bottom of "Back Cover Frame" piece using the two silicon plugs provided. Final check and finish the installation.

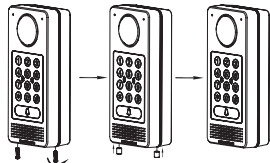


In-Wall (Embedded) Mounting

Please refer to the "In-Wall (Embedded) Mounting Kit", which can be purchased separately from Grandstream.


CONNECTING THE GDS3710

Refer to the illustration below and follow the instructions on the next page.

 **POWER OFF** GDS3710 when connecting wires or inserting/removing the back cover panel piece!

Option A:

RJ45 Ethernet Cable to **(Class 3)** Power over Ethernet (PoE) Switch.

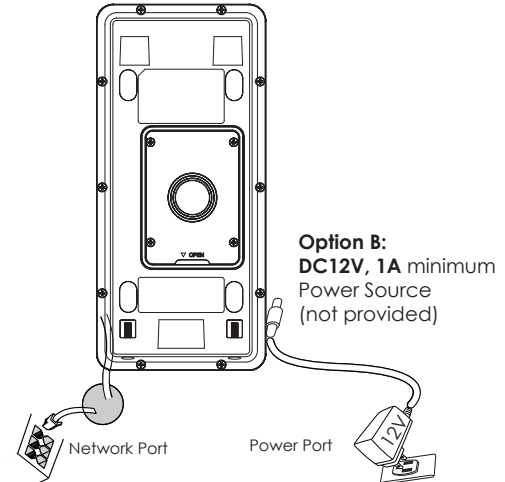

Note:

Choose Option A if using PoE switch (Class 3);
OR: Option B if using 3rd party power source.

Option A

Plug an RJ45 Ethernet cable into the **(Class 3)** Power over Ethernet(PoE) switch.

Option B

Step 1:

Select an external **DC12V, minimum 1A** power source (not provided). Wire correctly the "+,-" cable of the power into the "**12V, GND**" connector of the GDS3710 socket (refer to the previous mounting page for instruction). Connect the power source.

Step 2:

Plug an RJ45 Ethernet cable into a network switch/hub or router.

Note:

Please refer to "Step 2" of "MOUNTING GDS3710" and "GDS3710 WIRING TABLE" at the end of QIG for all the wiring and connection illustration and instructions.

GDS3710 CONFIGURATION

The GDS3710 is by default configured to obtain the IP address from DHCP server where the unit is located.

In order to know which IP address is assigned to your GDS3710, please use GS_Search tool as illustrated in following steps.


Note:

If no DHCP server is available, the GDS3710 default IP address (after 5 minutes DHCP timeout) is **192.168.0.160**.


Step 1: Download and install GS_Search tool:

<http://www.grandstream.com/support/tools>

Step 2: Run the Grandstream GS_Search tool on a computer connected to same network/ DHCP server.

Step 3: Click on  button to start device detection.


Step 4: The detected devices will appear in the output field as below.

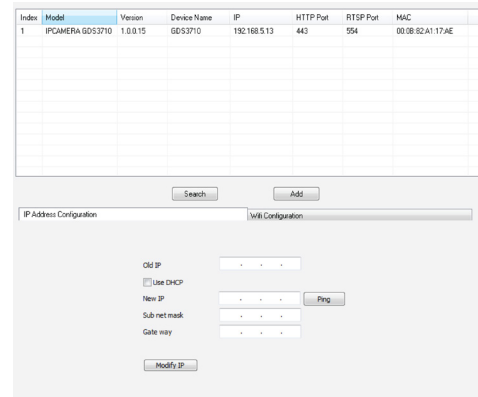

Step 5: Open the web browser and type the displayed IP address of GDS3710 with leading **https://** to access the web GUI. (For security reasons, the default web access of GDS3710 is using **HTTPS** and port **443**.)

Step 6: Enter username and password to login. (The default administrator username is "admin" and the default random password can be found at the sticker on the GDS3710).

Note: For security reasons, make sure to change the default admin password from **System Settings > User Management**.

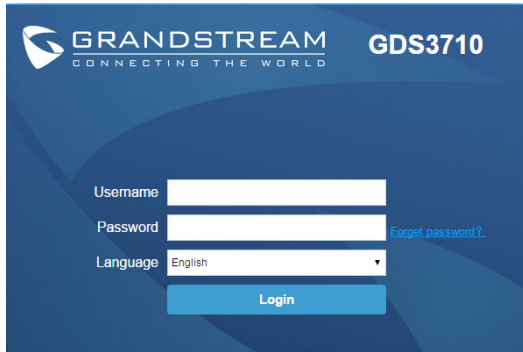

Step 7: After login into the webGUI, click the left side menu in the web interface for more detailed and advanced configuration.

~7~

Step 8: To view video feed, access to **LiveView**. The browser will indicate that Active-X or Video Plug-in is required. Follow the displayed instruction to download and install it.

Click "Play" button to view the selected video feed.

Below is an example screenshot with the successful Active-X or Plug-in installation.



Refer to online documents and FAQ for more detailed information:

<http://www.grandstream.com/our-products>

~8~


GDS3710 WIRING TABLE

Jack	Pin	Signal	Function
J2 (Basic) 3.81mm	1	TX+ (Orange/White)	Ethernet, PoE 802.3af Class3. 12.95W
	2	TX- (Orange)	
	3	RX+ (Green/White)	
	4	RX- (Green)	
	5	PoE_SP2 (Blue + Blue/White)	RS485
	6	PoE_SP1 (Brown + Brown/White)	
	7	RS485_B	Power Supply
	8	RS485_A	
	9	GND	Alarm GND
	10	12V	
J3 (Advanced) 3.81mm	1	GND	ALARM IN
	2	ALARM1_IN+	
	3	ALARM1_IN-	Alarm Out
	4	ALARM2_IN+	
	5	ALARM2_IN-	Electric Lock
	6	NO1	
	7	COM1	Wiegand Power GND
	8	NO2	
	9	COM2	
	10	NC2	
J4 (Special) 2.0mm	1	GND (Black)	Wiegand Output Signal
	2	WG_D1_OUT (Orange)	
	3	WG_D0_OUT (Brown)	Wiegand Output LED Signal
	4	LED (Blue)	
	5	WG_D1_IN (White)	Wiegand Input Signal
	6	WG_D0_IN (Green)	
	7	BEEP (Yellow)	Wiegand Output BEEP Signal
	8	5V (Red)	

For more details regarding GDS3710 wiring, please refer to User Manual.

Electric Lock			GDS3710 Connection			Door
Type	Power On	Power Off	NC2	NO2	COM2	Normal Status
Fail Safe	Lock	Open	■		■	Lock
				■	■	Open
Fail Secure	Open	Lock		■	■	Lock
			■		■	Open

NOTE:
 * Please select the correct wiring based on different electric strike/lock and the normal status of door.
 * Electric Magnetic Lock will work at **Fail Safe** mode ONLY.

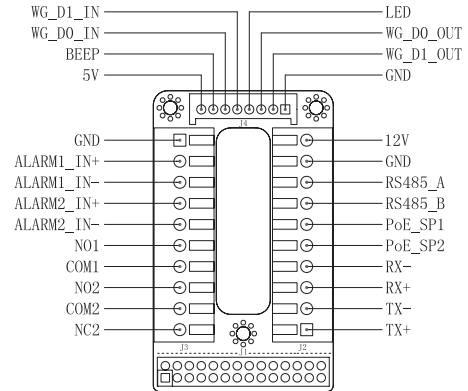

Note:


- Power PoE_SP1, PoE_SP2 with DC, the voltage range is 48V~57V, no polarity.
- Power with PoE the cable wiring:
 - PoE_SP1, brown and brown/white binding
 - PoE_SP2, blue and blue/white binding
- DC Power could be correctly sourced from qualified PoE Injector.

This product is covered by one or more of the U.S. patents (and any foreign patent counterparts thereto) identified at www.cmspatents.com.


注意事项

- 请不要拆卸或修改该设备
- 请严格按照要求提供所需电源
- 请不要在超出-30至60 摄氏度环境下使用该设备;
- 请不要在超出-35至60 摄氏度环境下保存该设备
- 请在相对湿度10-90%的非凝结环境下使用该设备
- 请严格按照手册说明安装该设备或请专业电工人员安装

包装清单

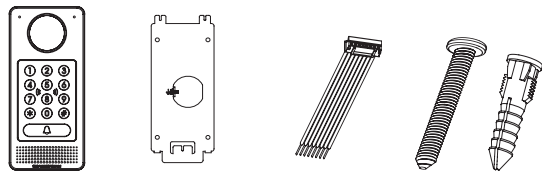

GDS3710 一台 安装支架一个 韦根电缆一根 支架固定螺丝及锚件 六套

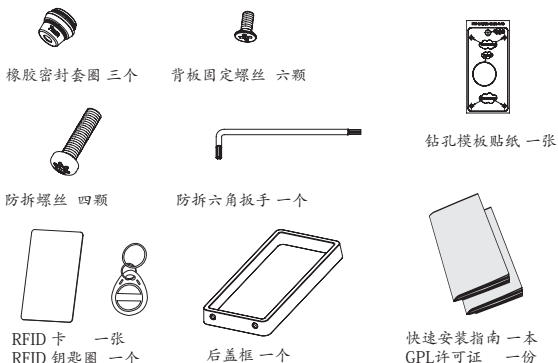

橡胶密封套圈三个 背板固定螺丝 六颗
防拆螺丝 四颗 防拆六角扳手一个
RFID 卡 一张
RFID 钥匙圈 一个


钻孔模板贴纸 一张
快速安装指南 一本
GPL许可证 一份

安装 GDS3710

墙面（表面）安装


步骤 1:

请将“钻孔模板”贴于墙面适当位置，钻孔并用提供的螺丝和锚件（不含螺丝刀）来固定安装支架。如果有地线，请将其连接并固定到安装支架标有地线标志 \perp 的接口处。

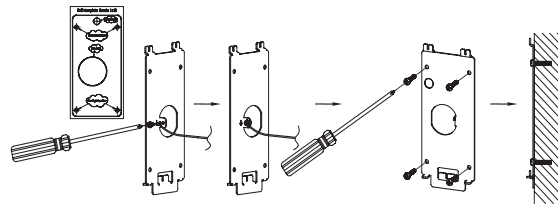

步骤 2:

请将Cat5e或Cat6 电缆（不含）穿过所选择的合适大小的橡胶密封套圈和背板，请参照本说明书尾部“GDS3710接线图表”章节连接具体的线路。

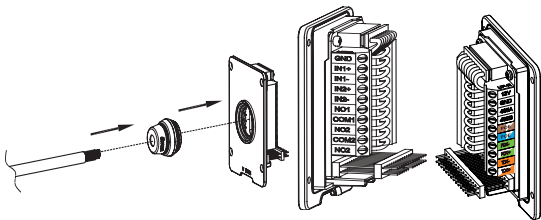


注意事项:

强烈建议背板接线操作时使用相应的工具如尖嘴钳，2.5mm 口径平口螺丝刀等（不含）。建议剥除电缆外层包皮时长度少于2英寸。安装时不要将内层包皮剥除过多而造成有金属线裸露于接线座外（容易短路）。


步骤 3:

检查预装的后盖框的位置，然后将装好线的背板合上盖紧，使其表面和设备背面平齐，用提供的背板固定螺丝将背板固定到设备上。

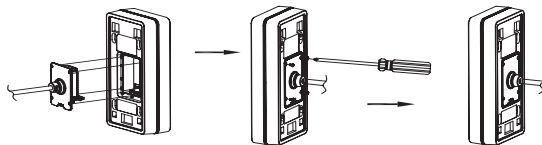


步骤 4:

用提供的六角扳手取下预装的两颗防拆螺丝。仔细将GDS3710和已经固定于墙上的金属安装支架对齐（卡扣），按住并下拉GDS3710到正确的卡位。

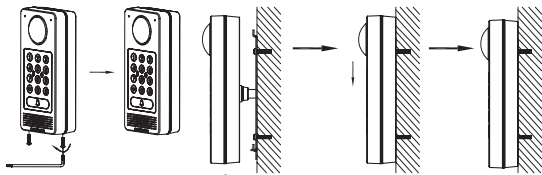

步骤 5:

用提供的六角扳手装回卸下的两颗防拆螺丝（不要过紧螺丝）。然后将两硅胶塞插入并盖住后盖框底部的螺丝孔。最后检查并完成安装。

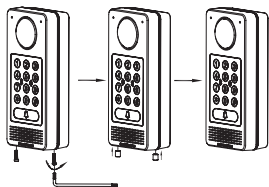

墙内（嵌入式）安装

请参照“墙内（嵌入式）安装附件”中的相关文档。
该附件可以向 Grandstream 另行购买。

GDS3710 连接方法


请参照下图以及后面几页的操作说明。



严禁在GDS3710加电状态下连接电缆线至接线座或拔插装好线的后盖板。

方案A

将GDS3710的网线连接到（支持 Class 3的）网络供电交换机相应端口上，由网络交换机通过网线供电（推荐该方式）。

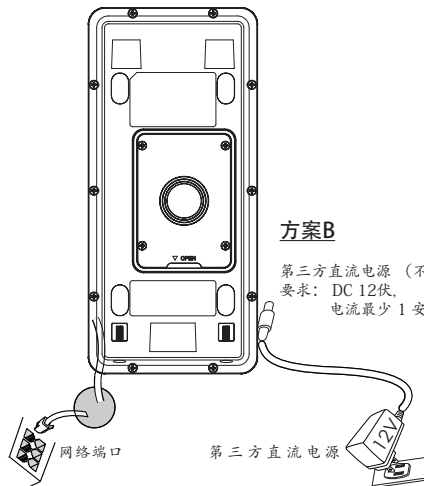

方案B

第三方直流电源（不提供）
要求：DC 12伏，
电流最少 1 安培

注意事项：

强烈建议选用方案A，支持Class3的网络供电交换机；
或用方案B，满足要求的第三方直流电源。

方案A:

将GDS3710的网线连接到（支持 Class 3的）网络供电交换机相应端口上，由网络交换机通过网线供电（推荐该方式）。

方案B:

步骤 1:

选择合适的第三方直流电源（不提供），要求DC 12伏，电流最少1安培。将电源的“+、-”极正确的通过连线接到GDS3710的背板接线端子对应的端口“12V, GND”接线座口里。

步骤 2:

将RJ45网线的另一端与集线器、交换机或路由器相连。

注意事项:

请参照前面“墙面（表面）安装”中的步骤2和本说明书尾部“GDS3710接线图表”章节来连接具体的线路。

GDS3710的配置

GDS3710默认通过DHCP获取IP地址，请将其连接到有DHCP服务器的网络环境里做初始配置。建议用静态DHCP（如果路由器支撑的话），或用静态IP地址。

想获知GDS3710的地址，可以通过运行“GS_Search”小工具。具体请见后面说明。

请通过Firefox, Chrome 或Microsoft Internet Explorer 等浏览器配置GDS3710（需安装插件）

注意事项:

如果网络中没有DHCP服务器，GDS3710的缺省IP地址（在5分钟DHCP超时后）将是：192.168.0.160。


步骤 1: 下载并安装 GS_Search 小工具:

<http://www.grandstream.com/support/tools>

步骤 2: 在相同DHCP服务器下的和GDS3710位于相同网段上的电脑上安装并运行 GS_Search 小工具。

步骤 3: 点击  按钮开始找寻搜索设备。

步骤 4: 搜索到的设备将会显示在如下图的界面中。

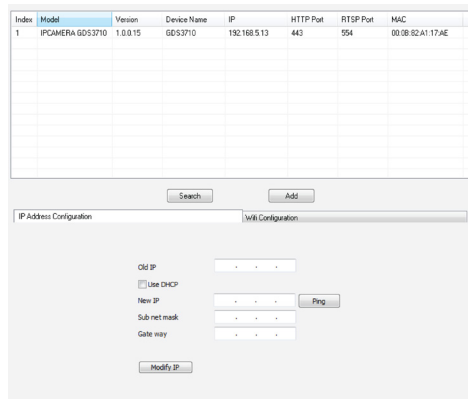


步骤 5: 打开浏览器，输入显示的GDS3710 的IP地址到命令行中，以 **https://** 开始。（安全起见，GDS3710的缺省网络连接用 **HTTPS** 和端口 **443**）

步骤 6: 输入管理员用户名和密码登入管理界面（管理员用户名的缺省值为: admin；缺省密码为随机值，写于GDS3710机体的贴纸上）

注意事项:

安全起见，强烈建议用户按照设备要求更改缺省管理员密码，并妥善保存密码。

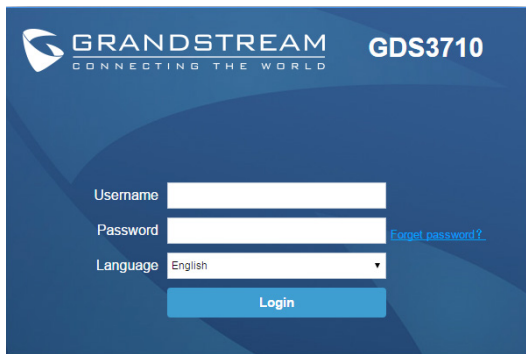

步骤 7: 登进入管理页面后，点击选择左边菜单进入相应的详细参数配置和高级管理界面。

步骤 8: 点击 **LiveView** 选择实时视频浏览。浏览器会提示下载安装插件，请按照页面提示下载并安装插件。

安装成功后，请点击 **“Play”** 按钮观看所选择的视频码流。

下图为成功安装插件后，观看实时视频码流的截屏。



更详细的信息，请参照在线文档库和FAQ常见问题解答：

<http://www.grandstream.com/our-products>

GDS3710接线图表


插座	针	信号	功能
J2 (基本) 3.81mm	1	TX+ (橙/白色)	Ethernet, PoE 802.3af Class3. 12.95Watt
	2	TX- (橙色)	
	3	RX+ (绿/白色)	
	4	RX- (绿色)	
	5	PoE_SP2 (蓝色 + 蓝/白色)	RS485
	6	PoE_SP1 (棕色 + 棕/白色)	
	7	RS485_B	
	8	RS485_A	
	9	GND	电源
	10	12V	
J3 (高级) 3.81mm	1	GND	报警信号地
	2	ALARM1_IN+	报警输入
	3	ALARM1_IN-	
	4	ALARM2_IN+	
	5	ALARM2_IN-	
	6	NO1	报警输出
	7	COM1	
	8	NO2	电锁接口
	9	COM2	
	10	NC2	
J4 (特殊) 2.0mm	1	GND (黑色)	韦根接口电源地
	2	WG_D1_OUT (橙色)	韦根接口信号输出
	3	WG_DO_OUT (棕色)	
	4	LED (蓝色)	韦根接口LED信号输出
	5	WG_D1_IN (白色)	韦根接口信号输入
	6	WG_DO_IN (绿色)	
	7	BEEP (黄色)	韦根接口BEEP蜂鸣输出
	8	5V (红色)	韦根接口电源输出 (5伏)

更详细的接线，接口等信息，请参照GDS3710用户手册。

电锁类型			GDS3710 接口端			门锁常态
类型	通电状态	断电状态	NC2	NO2	COM2	
断电常开NO 型	上锁	开锁	■		■	上锁
				■	■	开锁
断电常关NC 型	开锁	上锁		■	■	上锁
			■		■	开锁

注意:

- * 请依据电锁类型以及门常态所需上锁状态选择正确的接法。
- * 电磁锁因消防安全需求都为断电常开型，因此请接到NC和COM端。

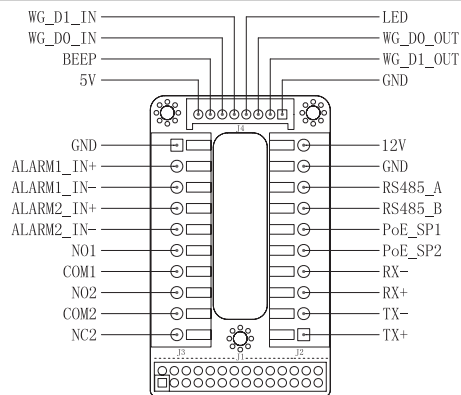

注意事项:

- 1) PoE_SP1, PoE_SP2 管脚为直流供电，电压范围：48V~57V, 无正负极
- 2) PoE 网线供电接法:
 - ☑ PoE_SP1, 棕色 + 棕/白色 两根电缆并接
 - ☑ PoE_SP2, 蓝色 + 蓝/白色 两根电缆并接
- 3) DC 直流电源可以从合乎电源要求的合格的 PoE Injector 里获取


PRECAUCIONES

- No abrir, desarmar o intentar modificar este equipo
- Siga detalladamente las instrucciones para el uso de la fuente de alimentación
- No exponga este dispositivo a temperaturas fuera del rango de -30°C a 60 °C en funcionamiento y desde -35 °C a 60 °C cuando se encuentre almacenado.
- No exponga este dispositivo a ambientes fuera del siguiente rango de humedad: 10-90% RH (Sin condensación)
- Por favor siga detalladamente las instrucciones de instalación, se sugiere un especialista en el área para la correcta instalación.

CONTENIDO DEL PAQUETE




1 x GDS3710

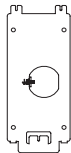

1 x Soporte de Instalación



1 x Cable Wiegand

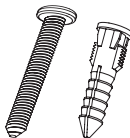

6 x Tornillos de Soporte y Anclajes



3 x Juntas de Goma



6 x Tornillos del Panel posterior



1 x Plantilla de Perforación




4 x Tornillos Anti-Sabotaje




1 x Llave hexagonal Anti-Sabotaje



1 x Tarjeta RFID
1 x Clave RFID

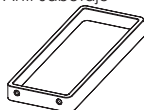

1 x Contraportada del marco

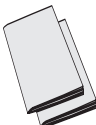


1 x Guía de inicio rápido
1 x Licença GPL


~21~

MONTAJE GDS3710

Montaje en la pared (superficie)


Paso 1:

Consulte la "plantilla de perforación" para perforar los orificios en el lugar de la pared y luego monte el soporte de instalación utilizando los cuatro tornillos y anclajes suministrados (sin destornillador). Conectar y apretar el cable de tierra (incluido de fábrica) al soporte marcado con el icono de tierra. 

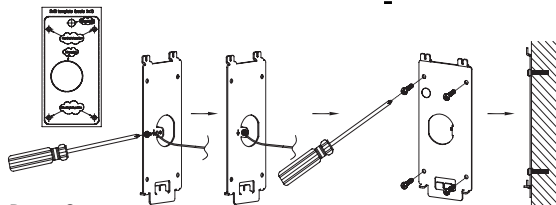

Paso 2:

Tire del cable Cat5e o Cat6 (no suministrado) a través de la junta de goma seleccionando el tamaño correcto con respecto la pieza del panel de la cubierta posterior. Consulte "GDS 3710 WIRING TABLE" al final de QIG para conexiones Pin.

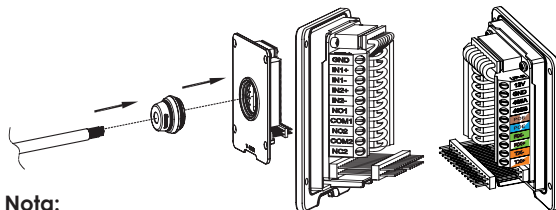


Nota:

Alicate de nariz de aguja altamente recomendado y destornillador plano de 2,5 mm requerido (no proporcionado). Desmontaje del protector de plástico exterior del cable en menos de 2 pulgadas sugerido. NO deje el metal desnudo fuera del zócalo por encima de quitar la protección plástica interna de los alambres.

~22~


Paso 3:

Asegúrese que el "marco de la cubierta trasera" esté en su lugar y los cables del panel trasero estén de manera correcta. Nivele la pieza del panel trasero con toda la superficie posterior del dispositivo, y apriete el panel trasero con los tornillos suministrados.

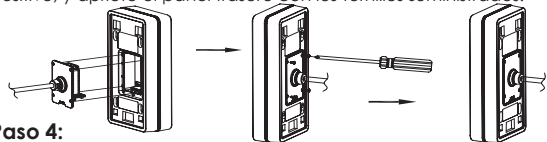


Paso 4:

Saque los dos tornillos de seguridad preinstalados utilizando la llave hexagonal suministrada. Alinee cuidadosamente el GDS3710 con el soporte metálico de la pared, presione y tire del GDS3710 a la posición correcta.

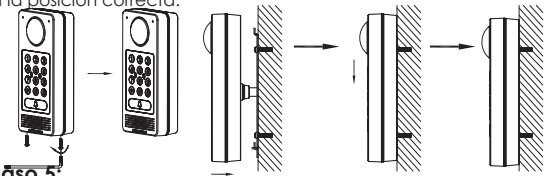

Paso 5:

Vuelva a instalar los dos tornillos de seguridad utilizando la llave hexagonal suministrada (NO apriete los tornillos en exceso). Cubra los dos orificios de los tornillos en la parte inferior de la pieza "Cubierta trasera" utilizando los dos tapones de silicon suministrados. Comprobar y finalizar la instalación.

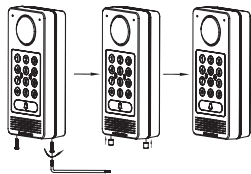

Montaje en pared (incorporado)

Consulte el "Kit de montaje en pared" (Incrustado), que se puede adquirir por separado de Grandstream.

CONEXIÓN DE LA GDS3710


Consulte la ilustración de abajo y siga las instrucciones en la siguiente página.



Apague el GDS3710 cuando conecte los cables o inserte/retire la pieza del panel trasero!

Opción A:

Cable Ethernet RJ45 a (Clase 3) Alimentación a través de Ethernet (PoE).

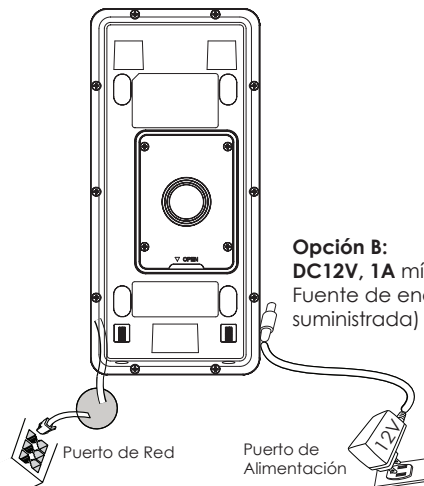

Opción B:

DC12V, 1A mínimo
Fuente de energía (no suministrada)

Nota:

Elija la opción A si utiliza el conmutador PoE (clase 3);
O: Opción B si utiliza una fuente de alimentación de terceros.

Opción A

Enchufe un cable Ethernet RJ45 en la (Clase 3) Alimentación Sobre Ethernet (PoE).

Opción B

Paso 1:

Seleccione un DC12V externo, una fuente de alimentación mínima de 1A (no proporcionado). Conecte correctamente el cable "+, -" de la alimentación en el conector "12V, GND" del conector GDS3710 (consulte la página de montaje anterior para obtener instrucciones). Conecte la fuente de alimentación.

Paso 2:

Conectar un cable Ethernet RJ45 en un switch ó router con salida a internet.

Nota:

Consulte el "Paso 2" de "MONTAJE GDS3710" y "GDS3710 CUADRO DE CABLEADO" al final de QIG para ver todas las ilustraciones e instrucciones de cableado y conexión.

CONFIGURACIÓN DEL GDS3710

El GDS3710 se configura por defecto para obtener la dirección IP del servidor DHCP donde se encuentra la unidad.

Con el fin de saber qué dirección IP está asignada a su GDS3710, utilice la herramienta GS_Search como se ilustra en los siguientes pasos.

Nota:

Si no hay ningún servidor DHCP disponible, la dirección IP predeterminada del GDS3710 (después de 5 minutos de espera en no responder el DHCP) es 192.168.0.160


Paso 1: Descargar e instalar la herramienta de búsqueda GS_Search:

<http://www.grandstream.com/support/tools>

Paso 2: Ejecute la herramienta Grandstream GS_Search en una computadora conectada a la misma red /Servidor DHCP.

Paso 3: Haga clic en el botón  para iniciar la detección de dispositivos.

Paso 4: Los dispositivos detectados aparecerán en el campo de salida de la siguiente manera.

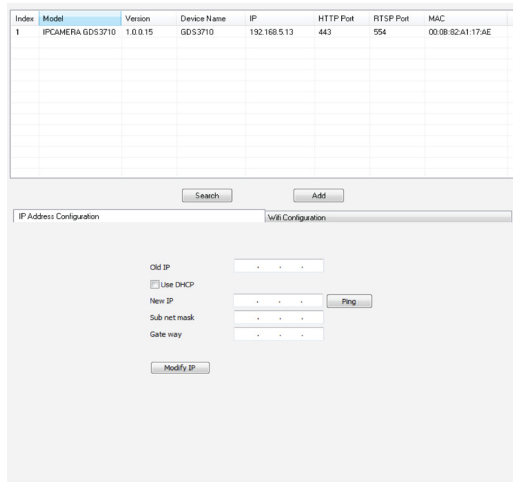

Index	Model	Version	Device Name	IP	HTTP Port	RTSP Port	MAC
1	IPCAMERA GDS3710	1.0.0.15	GDS3710	192.168.5.13	443	554	00:08:82:A1:17:A8

Search Add

IP Address Configuration | Wifi Configuration

Old IP:

Use DHCP

New IP: Ping

Sub net mask:

Gate way:

Modify IP

Paso 5: Abra el navegador web y escriba la dirección IP mostrada de GDS3710 con **https://** para acceder a la GUI web. (Por razones de seguridad, el acceso web predeterminado De GDS3710 está usando **HTTPS** y el puerto **443**).

Paso 6: Introduzca el nombre de usuario y la contraseña para iniciar sesión. (El nombre de usuario de administrador predeterminado es "admin" y la contraseña aleatoria predeterminada puede ser encontrada en la etiqueta del GDS3710).

Nota: Por razones de seguridad, asegúrese de cambiar la contraseña de administrador predeterminada en **Configuración del sistema > Gestión de usuarios**.



Paso 7: Después de iniciar sesión en la webGUI, haga clic en el menú del lado izquierdo de la interfaz web para obtener una configuración más detallada y avanzada.

Paso 8: Para ver el vídeo, acceda a **LiveView**. El navegador indicara que es necesario activar el Active-X o Plug-in de Vídeo. Siga las instrucciones mostradas para descargar e instalarlo.

Haga clic en el botón "Reproducir" para ver el video seleccionado.

A continuación se muestra un ejemplo de captura de pantalla con la instalación exitosa usando Active-X o Plug-in de Vídeo.



Consulte la documentación en línea y preguntas frecuentes para información más detallada.

<http://www.grandstream.com/our-products>


GDS3710 Tabla de cableado

Conector	PIN	Señal	Función
J2 (Básico) 3.81mm	1	TX+ (Naranja/Blanco)	Ethernet, PoE 802.3af Clase 3, 12.95W
	2	TX- (Naranja)	
	3	RX+ (Verde/ Blanco)	
	4	RX- (Verde)	
	5	PoE_SP2 (Azul + Azul/ Blanco)	RS485
	6	PoE_SP1 (Marrón + Mar- rón/ Blanco)	
	7	RS485_B	
	8	RS485_A	
	9	GND	
	10	12V	
J3 (Avanzado) 3.81mm	1	GND	Alarma GND
	2	ALARM1_IN+	Alarma de entrada
	3	ALARM1_IN-	
	4	ALARM2_IN+	
	5	ALARM2_IN-	
	6	NO1	Alarma de salida
	7	COM1	
	8	NO2	Cerradura Eléctrica
	9	COM2	
	10	NC2	
J4 (Especial) 2.0mm	1	GND (Negro)	Alimentación GND Wie- gand
	2	WG_D1_OUT (Naranja)	Señal de salida Wiegand
	3	WG_D0_OUT (Marrón)	
	4	LED (Azul)	LED indicador para señal de salida Wiegand
	5	WG_D1_IN (Blanco)	Señal de entrada Wie- gand
	6	WG_D0_IN (Verde)	
	7	BEEP (Amarillo)	Señal de pitido de salida Wiegand
	8	5V (Rojo)	Potencia de salida Wie- gand

Para obtener más detalles sobre el cableado GDS3710, Consulte el Manual del usuario.

Cerradura Eléctrica			Conexión GDS3710			Puerta
Tipo	Encendido	Apagado	NC2	NO2	COM2	Estado normal
(Abierto cuando no hay energía) Bloqueo magnético	Cerrar	Abrir	▪		▪	Cerrar
(Bloqueo cuando se pierde energía)	Abrir	Cerrar		▪	▪	Abrir
			▪		▪	Cerrar
				▪	▪	Abrir

NOTA:
 * Por favor seleccione el cableado correcto basado en el mecanismo de apertura eléctrico usado para la puerta.
 * La cerradura magnética eléctrica solamente funcionara en el modo abierto cuando no se tenga energía.

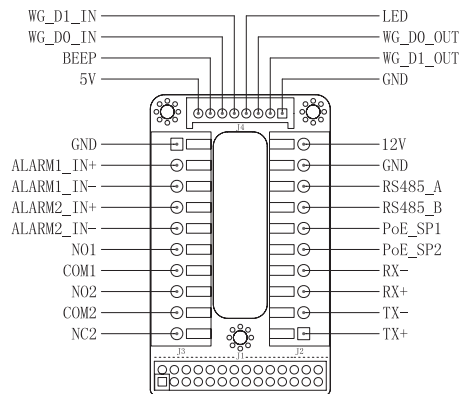


Nota:

- 1) Alimentación PoE_SP1, PoE_SP2 en DC, el rango de voltaje es 48V~57V, sin polaridad.
- 2) Alimentación PoE con el cableado: PoE_SP1, marrón y marrón / blanco de unión PoE_SP2, azul y azul/blanco de unión
- 3) Alimentación DC puede ser originada correctamente usando un inyector PoE cualificado.

PRECAUTIONS

- Ne pas tenter d'ouvrir, de désassembler, ou de modifier le dispositif
- Suivez strictement l'exigence de la source d'alimentation
- N'exposez pas cet appareil à des températures situées hors de la plage de -30 °C à 60 ° en opération et -35 °C à 60 ° en stockage.
- N'exposez pas cet appareil à des environnements hors de la plage d'humidité: 10-90% RH (sans condensation)
- Veuillez suivre strictement les instructions d'installation ou faites appel à des professionnels pour installer correctement


CONTENU DU PACK

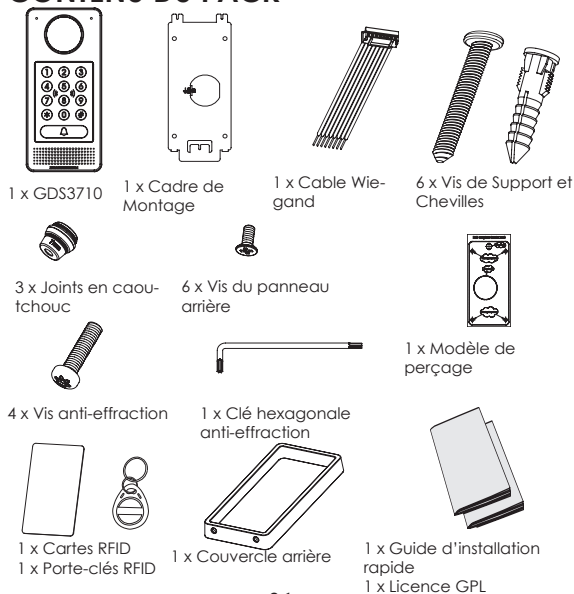


MONTAGE DU GDS3710

Montage mural (en surface)


Etape 1:

Consultez le « Modèle de perçage » pour percer des trous à l'endroit ciblé sur le mur puis monter le support d'installation avec les quatre vis et ancrages fournis (tournevis non fourni). Connectez et serrez le fil de la masse (si disponible) sur le support marqué avec une icône de la terre imprimée. 

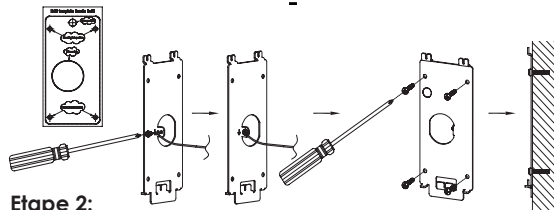

Etape 2:

Tirez le câble Cat5e ou Cat6 (non inclus) à travers le joint en caoutchouc en sélectionnant la taille idéale et la partie protectrice de la face arrière, veuillez vous référer au « TABLEAU DE CONNEXION DU GDS3710 » à la fin de ce guide d'installation pour les connexions des broches.

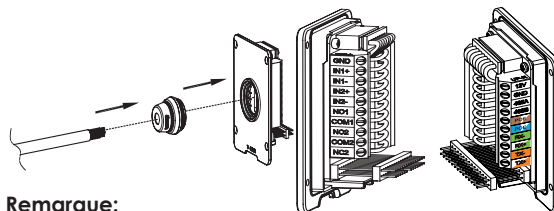


Remarque:

il est recommandé d'utiliser une pince universelle et un tournevis plat de 2,5 mm (non inclus). Ne laissez pas le fil métallique non protégé à l'extérieur des bornes après avoir enlevé la protection en plastique des fils.


Etape 3:

Assurez-vous que le couvercle arrière est en place, le câblage du panneau de couverture arrière est bon. Assemblez la pièce du panneau de couverture arrière avec le couvercle arrière, serrez-les à l'aide des vis fournies.

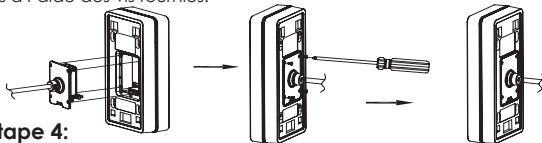


Etape 4:

Retirez les deux vis d'anti-sabotage préinstallés à l'aide de la clé hexagonale fournie. Alignez le GDS3710 avec le support en métal sur le mur, pressez soigneusement et tirez le GDS3710 jusqu'à la bonne position.

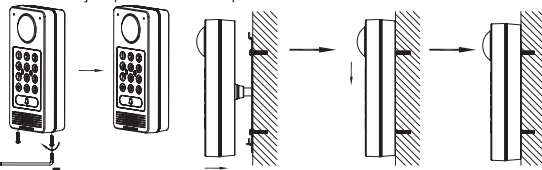

Etape 5:

Installez les deux vis de sécurité arrière à l'aide de la clé hexagonale fournie (ne pas trop serrer les vis). Couvrez les deux trous sur le fond du "couvercle arrière" en utilisant les deux bouchons en silicone fournis. Vérifiez si tout est en ordre et terminez l'installation.

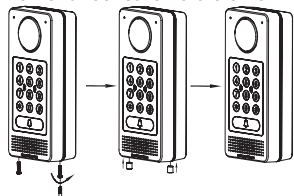

Montage Encastrement Mural

Veuillez consulter le "Kit d'Encastrement Mural" qui peut être acheté séparément de Grandstream.


CONNECTER LE GDS3710

Veuillez se référer à l'illustration ci-dessous et suivez les instructions sur la page suivante.

 **Eteindre** le GDS3710 en manipulant les câbles ou lors de l'insertion/retrait de la pièce du couvercle arrière.

Option A:

Câble Ethernet RJ45 à un switch avec port Ethernet pré-alimenté (PoE) (Classe 3) .

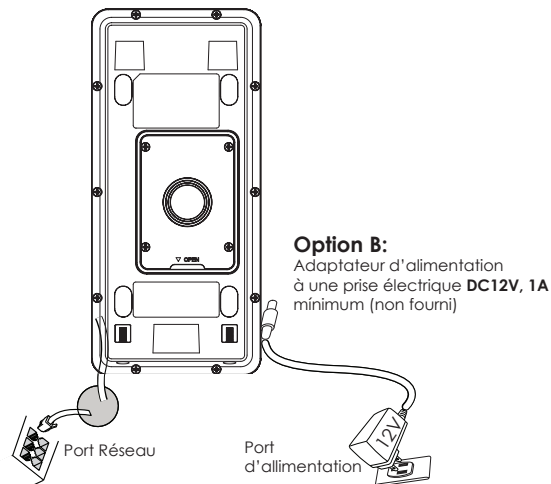

Option B:

Adaptateur d'alimentation à une prise électrique **DC12V, 1A** minimum (non fourni)

Remarque:

Choisir l'Option A si vous utilisez un switch PoE (classe 3) ;
Ou : Option B si vous utilisez une source d'alimentation tierce.

Option A

Branchez un câble Ethernet RJ45 au port réseau du GDS3710 et branchez l'autre extrémité à un switch avec port Ethernet pré-alimenté (PoE) (Classe 3).

Option B

Etape 1:

Sélectionnez une source d'alimentation externe DC12V,1A minimale (non fourni). Câblez correctement le « +,- » de l'alimentation au connecteur de la prise du GDS3710 « 12V, GND » (se référer à la page précédente du montage pour les instructions). Connectez la source d'alimentation.

Etape 2:

Branchez un câble Ethernet RJ45 sur un switch réseau /concentrateur ou routeur.

Remarque:

Veillez se référer à l'étape 2 du "Montage du GDS3710" pour plus d'information sur le câblage et le branchement.

CONFIGURATION DU GDS3710

Le GDS3710 est par défaut configuré pour obtenir une adresse IP du serveur DHCP, où se trouve l'unité.

Afin de savoir quelle adresse IP est attribuée à votre GDS3710, veuillez utiliser l'outil GS_Search tel qu'illustré dans les étapes suivantes.

Remarque:

Si aucun serveur DHCP n'est disponible, l'adresse IP du GDS3710 est 192.168.0.160 (après un délai de 5 minutes sans réponse du serveur).

Etape 1:

Téléchargez et installez l'outil GS_Search:

<http://www.grandstream.com/support/tools>

Etape 2:

Exécutez l'outil de Grandstream GS_Search sur un ordinateur connecté au même réseau/DHCP serveur.

Etape 3: Appuyez sur le bouton pour commencer la détection de l'appareil.

Etape 4:

Les appareils détectés seront affichés dans les champs de résultats comme ci-dessous.

The screenshot displays the GS_Search tool interface. At the top, there is a table with the following data:

Index	Model	Version	Device Name	IP	HTTP Port	RTSP Port	MAC
1	IPCAMERA GDS3710	1.0.0.15	GDS3710	192.168.5.13	443	554	00:0B:82:A1:17:AE

Below the table, there are 'Search' and 'Add' buttons. The bottom section of the interface is titled 'IP Address Configuration' and 'WiFi Configuration'. The 'IP Address Configuration' section includes:

- Old IP: . . .
- Use DHCP
- New IP: . . .
- Sub net mask: . . .
- Gate way: . . .
-

Etape 5: Ouvrez le navigateur web et entrez l'adresse IP affichée du GDS3710 en commençant par un **https://** pour accéder à la web GUI. (Pour des raisons de sécurité, l'accès à l'interface web du GDS3710 utilise **HTTPS** et le port est **443** par défaut.)

Etape 6: Entrez le nom d'utilisateur et mot de passe pour vous connecter. (Le nom d'utilisateur de l'administrateur par défaut est « admin » et le mot de passe aléatoire par défaut peut être trouvé sur l'autocollant du GDS3710).

Remarque: Pour des raisons de sécurité, assurez-vous de changer le mot de passe admin par défaut à partir de **Paramètres Système > Gestion des Utilisateurs**.



Etape 7: Après la connexion à l'interface web GUI, cliquez sur le menu sur le côté gauche pour la configuration avancée.

Etape 8: Pour afficher le flux vidéo, accédez au **LiveView**. Le navigateur indique qu'un Active-X ou un plug-in vidéo est nécessaire. Suivez les instructions affichées pour le télécharger et l'installer.

Cliquez sur le bouton « Play » pour visualiser le flux vidéo sélectionné.

Ci-dessous une capture d'écran après installation avec succès de l'ActiveX ou du plug-in.



Se référer aux documents en ligne et FAQ pour plus d'informations :

<http://www.grandstream.com/our-products>

TABLE DE CONNEXION DU GDS3710


Connecteur	PIN	Signal	Fonction
J2 (Basique) 3.81mm	1	TX+ (Orange/ Blanc)	Ethernet, PoE 802.3af Class3. 12.95W
	2	TX- (Orange)	
	3	RX+ (Vert/ Blanc)	
	4	RX- (Vert)	
	5	PoE_SP2 (Bleu + Bleu/ Blanc)	RS485
	6	PoE_SP1 (Marron + Mar- ron/Blanc)	
	7	RS485_B	Source d'alimentation
	8	RS485_A	
	9	GND	Masse Alarme
	10	12V	
J3 (Avancée) 3.81mm	1	GND	Entrée Alarme
	2	ALARM1_IN+	
	3	ALARM1_IN-	
	4	ALARM2_IN+	
	5	ALARM2_IN-	
	6	NO1	Sortie Alarme
	7	COM1	
	8	NO2	Verrouillage Electrique
	9	COM2	
	10	NC2	
J4 (Speciale) 2.0mm	1	GND (Noir)	Masse Wiegand
	2	WG_D1_OUT (Orange)	Signal de sortie Wiegand
	3	WG_D0_OUT (Marron)	Signal de sortie LED Wiegand
	4	LED (Bleu)	Signal de sortie Beep Wiegand
	5	WG_D1_IN (Blanc)	Signal d'entrée Wiegand
	6	WG_D0_IN (Vert)	
	7	BEEP (Jaune)	Alimentation Wiegand
	8	5V (Rouge)	

Pour plus de détails sur le câblage du GDS3710, veuillez vous référer au manuel d'utilisateur.

Type	Verrouillage Electrique		Connexion du GDS3710			Porte
	Avec Courant	Sans Courant	NC2	NO2	COM2	Statut Normal
Sécurité intrinsèque	Verrouillé	Ouvert	■	■	■	Verrouillé
Sécurité en cas d'échec	Ouvert	Verrouillé		■	■	Ouvert
			■	■	■	Verrouillé
			■	■	■	Ouvert

Remarques:

- ❖ Veuillez sélectionner le câblage correct en se basant sur l'état des différentes serrures électriques et l'état normal de la porte.
- ❖ La serrure magnétique électrique fonctionnera en mode sécurité intrinsèque UNIQUEMENT.

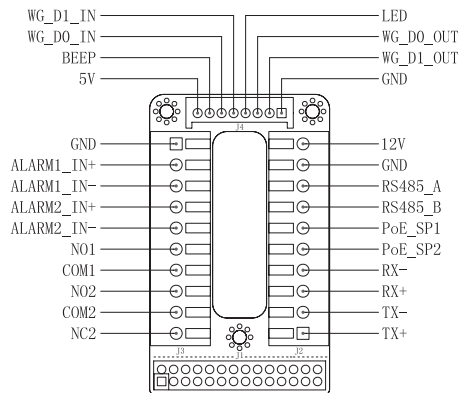

Remarque:

- 1) Alimentation PoE_SP1, PoE_SP2 en DC, Plage de tension est: 48V~57V, pas de polarité
- 2) Câblage pour alimentation avec PoE :
- PoE_SP1, Liaison marron et marron/blanc
- PoE_SP2, Liaison bleu et bleu/blanc
- 3) Chargeur DC peut être alimenté par un injecteur PoE qualifié.

WICHTIGE HINWEISE

- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen, zu zerlegen oder zu modifizieren.
- Befolgen Sie unbedingt die Informationen zur Stromversorgung.
- Bitte beachten Sie die zulässigen Temperaturbereiche für Nutzung (-30°C bis 60°C) und Lagerung (-35°C bis 60°C)
- Die Luftfeuchtigkeit muss innerhalb des folgenden Bereichs liegen: 10–90% rel. Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend)
- Bitte befolgen Sie die Installationsanweisung oder beauftragen Sie eine Fachfirma mit der Installation.

LIEFERUMFANG




MONTAGE GDS3710

Aufputzmontage


Schritt 1:

Nutzen Sie die mitgelieferte Bohrschablone Zum Anzeichnen der Montagelöcher. Bohren Sie die Löcher an der gewünschten Stelle und befestigen Sie die Wandhalterung fachgerecht mit Dübeln und Schrauben (Schraubendreher wird nicht mitgeliefert). Schließen Sie das Massekabel (falls vorhanden) an die mit (XX-ground iconXX) markierte Anschlussmöglichkeit.

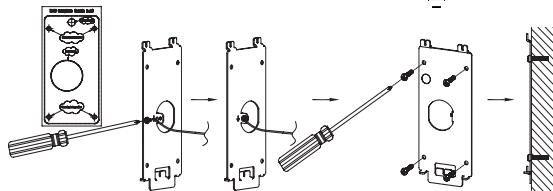

Schritt 2:

Führen Sie das Anschlusskabel (Cat5e oder Cat 6) durch die passende Gummitülle an der Geräterückseite. Die PIN-Belegung finden Sie am Ende dieser Kurz-Montageanleitung unter "GDS3710 Verkabelung, PIN-Belegung"

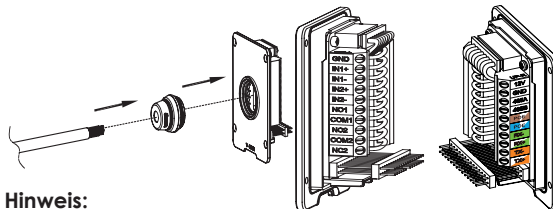


Hinweis:

Zur Montage empfehlen wir eine Storchenschnabelzange und einen kleinen 2,5mm Schlitzschraubendreher. Die einzelnen Kabel sollten innerhalb der Installationszone nicht länger als 5cm sein. Achten Sie darauf, dass die Isolationsschicht der einzelnen Anschlusskabel sowie der Kabelmantel nicht beschädigt ist.


Schritt 3:

Vergewissern Sie sich, dass der Einbaurahmen passend platziert und die Kabel richtig verlegt sind. Drücken sie die GDS3710 mit dem Montagerahmen zusammen, anschließend verschrauben Sie beide Teile mit den mitgelieferten Schrauben.

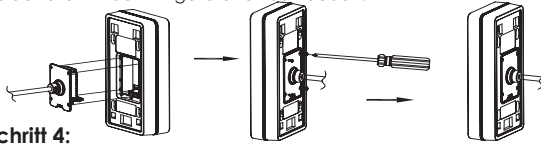


Schritt 4:

Entfernen sie die beiden Sicherheitschrauben mit dem mitgelieferten Montagewerkzeug. Führen sie die GDS3710 mit dem Metallrahmen zusammen und drücken sie die GDS3710 anschließend nach unten in die passende Position.

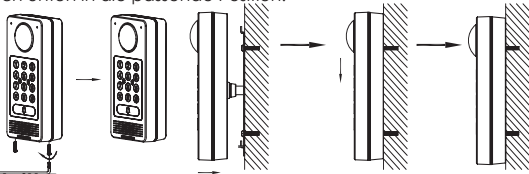

Schritt 5:

Schrauben Sie nun die beiden Sicherheitschrauben wieder hinein, beachten Sie bitte, dass die Schrauben nicht überdreht werden. Verschließen Sie die verbleibenden Löcher mit den beiliegenden Silikonstopfen und prüfen Sie abschließend den festen Sitz der Türsprechstelle.

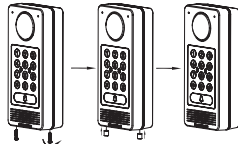

Unterputzmontage

Bitte beachten Sie hierzu die Anleitung zur "Unterputzmontage", dieses Montagekit wird von Grandstream separat geliefert.


ANSCHLIESSEN DES GDS3710

Installieren Sie bitte schrittweise wie nachfolgend beschrieben und illustriert.

HINWEIS: Bei allen Arbeiten an der GDS3710 Türsprechstelle MUSS diese von Stromnetz getrennt sein

Option A :

RJ45 Ethernetkabel zum Klasse 3 PoE (Power over Ethernet) Switch.

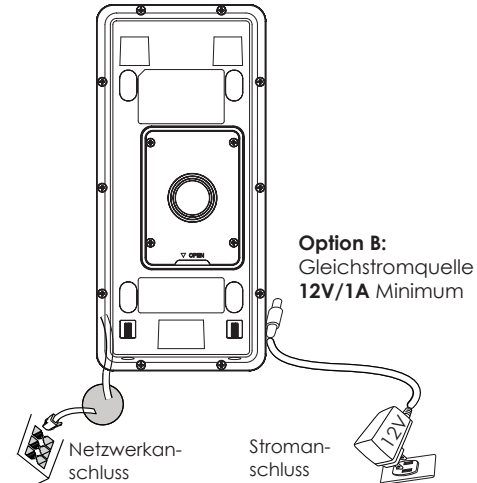

Hinweis:

Wählen Sie Option A für den Anschluß via PoE, oder Option B für den Anschluß über eine externe Stromversorgung.

Option A

Stecken Sie ein RJ45 Ethernetkabel in den (Klasse3) PoE Switch.

Option B

Schritt 1: Verwenden Sie ein externes 12V/1A Netzteil und verbinden Sie dessen Anschlusskabel mit dem jeweils richtigen "+" und "-" Anschluß am "12V, GND" Sockel. (Beachten Sie die vorherigen Montageanweisungen). Ist alles ordnungsgemäß verkabelt und angeschlossen, kann die externe Stromversorgung aktiviert werden.

Schritt 2: Stecken Sie das RJ45 Netzwerkkabel in den Switch oder Router.

Hinweis: Bitte beachten Sie "Schritt 2" in der Montageanleitung sowie die "GDS3710 Verkabelung und PIN-Belegung" für die Verkabelungs- und Anschlußinformationen.

GDS3710 KONFIGURATION

In der Vorkonfiguration der GDS3710 ist hinterlegt, dass die GDS3710 die IP-Adresse über den lokalen DHCP-Server bezieht.

Um die IP-Adresse zur erfahren, verwenden Sie bitte das GS_Search (GS_Suche) Werkzeug, wie nachfolgend beschrieben.

Hinweis:

Ist kein DHCP-Server vorhanden, fällt die GDS3710 nach "5 Minuten ohne DHCP"-Periode automatisch auf die IP-Adresse 192.168.0.160 zurück.

Schritt 1: Laden Sie das Grandstream Suchwerkzeug GS_Search herunter:

<http://www.grandstream.com/support/tools>

Schritt 2: Starten Sie das GS_Search Werkzeug auf einem Computer, der im selben Netzwerk wie der DHCP-Server installiert ist.

Schritt 3: Klicken Sie den  Button zur Suche nach Endgeräten.

Schritt 4: Die gefundenen Endgeräte werden wie folgt angezeigt

Index	Model	Version	Device Name	IP	HTTP Port	RTSP Port	MAC
1	IPCAMEA GDS3710	1.0.0.15	GDS3710	192.168.5.13	443	554	00:08:92:A1:17:AE

IP Address Configuration WiFi Configuration

Old IP: . . .

Use DHCP

New IP: . . .

Sub net mask: . . .

Gate way: . . .

Schritt 5: Öffnen Sie den Web-Browser und geben Sie die angezeigte Web-Adresse der GDS3710 in die Adresszeile ein (angeführt von **https://**). Der voreingestellte Webzugang der GDS3710 nutzt **HTTPS** und port **443**

Schritt 6: Geben Sie Benutzername und Passwort ein. Der voreingestellte Administrator-Benutzername lautet "admin", das Zufallspasswort befindet sich auf dem Produktaufkleber auf der Rückseite der GDS3710.

Hinweis: Bitte wechseln Sie die voreingestellten Passwörter umgehend um ein unbefugtes Anmelden an der GDS3710 zu verhindern. **(Systemeinstellungen > Nutzerverwaltung)**



Schritt 7: Nach dem Anmelden am Webzugang finden Sie linksseitig weitere Konfigurationsmöglichkeiten.

Schritt 8: Um die Videofeeds (Videoströme) zu sehen, wechseln Sie zur Liveansicht (**LiveView**). Der Browser wird ein Active-X oder Video Plug-In anfordern, folgen Sie hierzu bitte den angezeigten Hinweisen zum herunterladen sowie zur Installation.

Klicken Sie "Play" (Abspielen) um den ausgewählten Videostream zu sehen.

Nachfolgend ein Screen-Shot einer erfolgreichen Active-X oder Video Plug-In Installation.



Weitere Informationen und Dokumentationen sind online unter:

<http://www.grandstream.com/our-products>

GDS3710 Verkabelung, PIN-Belegung

Buchse	PIN	Signal	Funktion
J2 (Basis) 3.81mm	1	TX+ (Orange/ Weiss)	Ethernet, PoE 802.3af Class3. 12.95W
	2	TX- (Orange)	
	3	RX+ (Grün/ Weiss)	
	4	RX- (Grün)	
	5	PoE_SP2 (Blau + Blau/ Weiss)	RS485
	6	PoE_SP1 (Braun + Braun/ Weiss)	
	7	RS485_B	Stromanschluss
	8	RS485_A	
	9	GND	Alarm GND
	10	12V	
J3 (Erweitert) 3.81mm	1	GND	ALARMEingang
	2	ALARM1_IN+	
	3	ALARM1_IN-	
	4	ALARM2_IN+	
	5	ALARM2_IN-	
	6	NO1	Alarm Ausgang
	7	COM1	
	8	NO2	Elektronische Sperre
	9	COM2	
	10	NC2	
J4 (Spezial) 2.0mm	1	GND (Schwarz)	Wiegand Power GND
	2	WG_D1_OUT (Orange)	Wiegand Ausgangssignal
	3	WG_D0_OUT (Braun)	Wiegand Ausgangs-LED-Signal
	4	LED (Blau)	Wiegand Ausgangs-LED-Signal
	5	WG_D1_IN (Weiss)	Wiegand Eingangssignal
	6	WG_D0_IN (Grün)	Wiegand Eingangssignal
	7	BEEP (Gelb)	Wiegand Ausgangs-BEEP-Signal
	8	5V (Rot)	Wiegand Strom-Ausgang


Weitere Informationen zur Verkabelung finden Sie im Installationshandbuch der GDS3710

Typ	Elektronische Sperre		GDS3710 Verbindung			Tür
	Strom AN	Strom AUS	NC2	NO2	COM2	Normaler Status
Notlauf	Abgeschlossen	Geöffnet	▪		▪	Abgeschlossen
				▪	▪	Geöffnet
Not-Sicherheitsschaltung	Geöffnet	Abgeschlossen		▪	▪	Abgeschlossen
			▪		▪	Geöffnet

Hinweis:

* Bitte wählen Sie die passende Verkabelung für den unterschiedlichen Türstatus "offen/geschlossen/normal"

* Elektronische Magnetschließungen arbeiten nur im Notlauf Modus

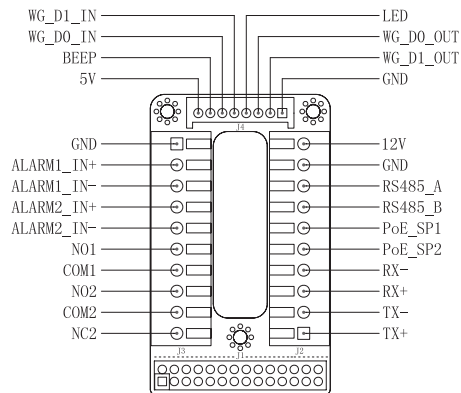

Hinweis:

- 1) Stromversorgung PoE_SP1, PoE_SP2 mit Gleichspannung, Spannungsbereich 48V~57V, ohne Polarität.
- 2) Stromversorgung mit PoE Verkabelung: PoE_SP1, braun und braun/weiß
PoE_SP2, blau und blau/weiß
- 3) Die korrekte Gleichspannung kann auch über einen klassifizierten PoE Injektor bezogen werden.

PRECAUZIONI

- Non tentare di aprire, smontare o modificare il dispositivo
- Osservare strettamente i requisiti di alimentazione
- Non esporre il dispositivo a temperature esterne alla gamma da -30 °C a 60 °C per il funzionamento e alla gamma da -35°C a 60°C per la conservazione
- Non esporre il dispositivo ad ambienti non inclusi nel seguente intervallo di umidità: 10 - 90 % di umidità relativa (senza condensa)
- Osservare strettamente le istruzioni per installare o reclutare dei professionisti per una corretta installazione.


CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO



MONTAGGIO GDS3710


Montaggio a parete (superficie)

Passo 1: Fare riferimento al "modello di foratura" per realizzare i fori nella posizione di destinazione sul muro, quindi montare la staffa di installazione usando le quattro viti e ancoraggi forniti (cacciavite non fornito). Collegare e fissare il filo "terra" (se disponibile) alla terra della staffa contrassegnata con l'icona stampata.

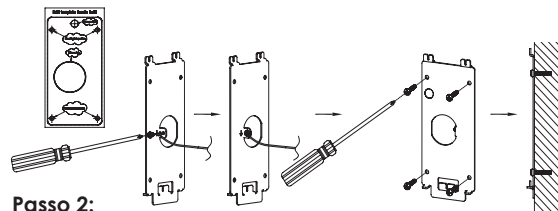

Passo 2:


Far passare il cavo Cat5e o Cat6 (non fornito) attraverso la guarnizione di gomma, selezionando le dimensioni corrette e il pezzo del pannello di copertura posteriore, fare riferimento a "GDS 3710 WIRING TABLE" alla fine del QIG per connessioni pin.

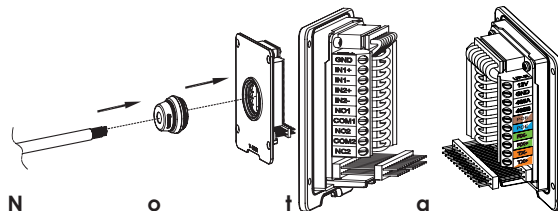

N Pinza altamente raccomandata e cacciavite piatto da 2,5 mm necessario (non fornito). Rimuovere la schermatura di plastica esterna del cavo per meno di 2". **NON** lasciare il metallo nudo all'esterno della presa rimuovendo la schermatura di plastica interna dei fili.


Passo 3:

Assicurarsi che il pannello di copertura posteriore sia in posizione e che il pannello cablato posteriore sia a posto. Far scivolare il pannello posteriore su tutta la superficie posteriore del dispositivo, stringerlo usando le viti comprese.

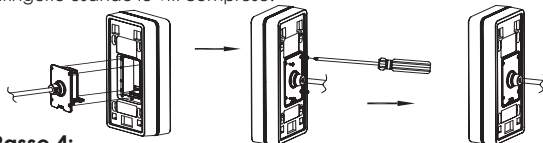


Passo 4:

Togliere le due viti anti manomissione usando la chiave esagonale fornita. Allineare con cautela il GDS3710 alla staffa sul muro, premere e firare giù il GDS3710 nella posizione corretta.

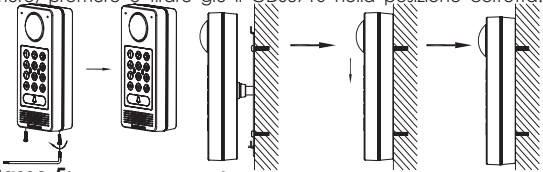

Passo 5:

Installare le due viti posteriori anti manomissione usando la chiave esagonale fornita (non stringere troppo le viti). Coprire i due buchi delle viti in fondo al pannello di copertura posteriore usando i due componenti di silicone forniti. Controllare e finire l'installazione.

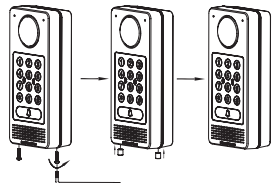

Montaggio a parete (incassato)

Fare riferimento al relativo "Kit montaggio a parete (incassato)" che può essere acquistato separatamente da Grandstream.

COLLEGAMENTO DEL DISPOSITIVO GDS3710


Fare riferimento all'illustrazione seguente e seguire le istruzioni alla pagina successiva.



Spegnere il GDS3710 quando si connettono cavi o si inserisce/rimuove il pannello di copertura posteriore.

Opzione A:

Cavo Ethernet RJ45 a interruttore Alimentazione (classe 3) su Ethernet (PoE).

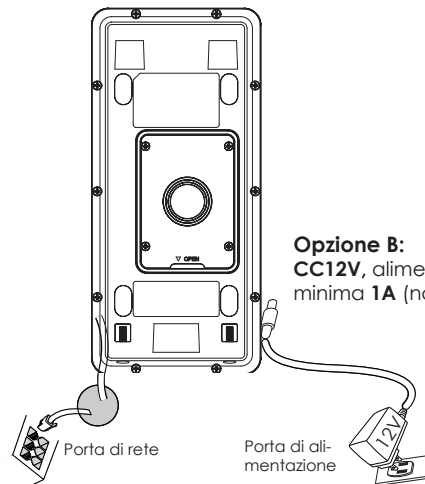

Nota:

Scegliere Opzione A se si utilizza uno switch PoE (classe 3);
O: Opzione B se si usa un alimentatore di terzi.

Opzione A:

Collegare un cavo Ethernet RJ45 allo switch Power over Ethernet (PoE) (classe 3).

Opzione B

Passo 1:

Selezionare una sorgente di alimentazione esterna CC12V, minimo 1A (non fornita). Posare correttamente il cavo "+,-" di alimentazione nel connettore "12V, GND" della presa GDS3710 (fare riferimento alla pagina di montaggio per le istruzioni). Collegamento dell'alimentazione.

Passo 2:

Collegare un cavo Ethernet RJ45 a uno switch/hub di rete o router.

Aviso:

Fare riferimento al "Passo 2" di "MONTAGGIO GDS3710" e "TABELLA CABLAGGIO GDS3710" all'estremità del QIG per tutte le illustrazioni e istruzioni di cablaggio e connessione.

CONFIGURAÇÃO DO GDS3710

Il GDS3710 come impostazione predefinita è configurato per ottenere l'indirizzo IP dal server DHCP dove si trova l'unità.

Per conoscere quale indirizzo IP è assegnato al proprio GDS3710, usare il tool GS_Search come illustrato nei passi seguenti.

Nota:

Se non è disponibile alcun server DHCP, l'indirizzo IP predefinito di GDS3710 (timeout DHCP dopo 5 minuti) è 192.168.0.160.

Passo 1:

Scaricare e installare il tool GS_Search:

<http://www.grandstream.com/support/tools>

Passo 2:

Eeguire il tool Grandstream GS_Search su un computer collegato alla stessa rete/server DHCP.

Passo 3:



sul pulsante per avviare il rilevamento del dispositivo.

Passo 4:

I dispositivi rilevati appariranno nel campo di uscita come segue.


Index	Model	Version	Device Name	IP	HTTP Port	RTSP Port	MAC
1	IPCAMERA GDS3710	1.0.0.15	GDS3710	192.168.5.13	443	554	00:08:82:A1:17:A0

The screenshot shows the configuration interface of the GS_Search tool. It features two main sections: "IP Address Configuration" and "WIG Configuration". In the IP section, there are fields for "Old IP", "New IP", "Sub net mask", and "Gate way", each with a dropdown menu. There is a checkbox for "Use DHCP" and a "Ping" button. A "Modify IP" button is located at the bottom of the IP configuration section. The WIG configuration section is partially visible at the top right.

Passo 5: Aprire il browser web e il tipo di indirizzo IP del GDS3710 con **https://** per accedere al GUI Web. (Per motivi di sicurezza, l'accesso web predefinito di GDS3710 sta usando **HTTPS** e porta **443**.)

Passo 6: Immettere nome utente e password per accedere. (Lo username di default dell'amministratore è "admin" e la password casuale di default può essere trovata sull'etichetta del GDS3710).

Nota: Per motivi di sicurezza, assicurarsi di modificare la password amministratore predefinita da **Impostazioni sistema > Gestione utente**.

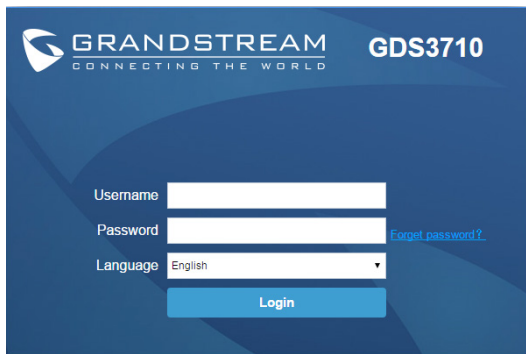

Paso 7: Dopo l'accesso alla webGUI, fare clic sul menu del lato sinistro nell'interfaccia web per una configurazione più dettagliata e avanzata.

Passo 8: Per visualizzare il feed video, accedere a **LiveView**. Il browser indicherà che è necessario Active-X o Video Plug-in. Seguire l'istruzione visualizzata per scaricarlo e installarlo.

Fare clic sul pulsante "Play" per visualizzare il feed video selezionato.

È un'istantanea di esempio con l'installazione corretta di Active-X o Plug-in.



Fare riferimento ai documenti online e alle Domande Frequenti per informazioni più dettagliate:

<http://www.grandstream.com/our-products>

GDS3710 TABELLA CABLAGGIO


Tomada	PIN	Sinal	Função
J2 (Base) 3.81mm	1	TX+ (Arancione/ Bianco)	Ethernet, PoE 802.3af Class3. 12.95W
	2	TX- (Arancione)	
	3	RX+ (Verde/ Bianco)	
	4	RX- (Verde)	
	5	PoE_SP2 (Blu + Blu/ Bran- co)	
	6	PoE_SP1 (Marrone + Mar- rone/ Bianco)	RS485
	7	RS485_B	
	8	RS485_A	
	9	GND	
	10	12V	
J3 (Avanzato) 3.81mm	1	GND	Terra allarme
	2	ALARM1_IN+	Ingresso allarme
	3	ALARM1_IN-	
	4	ALARM2_IN+	
	5	ALARM2_IN-	
	6	NO1	Uscita allarme
	7	COM1	Blocco elettrico
	8	NO2	
	9	COM2	
	10	NC2	
J4 (Speciale) 2.0mm	1	GND (Nero)	Terra Wiegand
	2	WG_D1_OUT (Arancione)	Segnale uscita Wiegand
	3	WG_D0_OUT (Marrone)	Segnale LED uscita Wie- gand
	4	LED (Blu)	Segnale ingresso Wie- gand
	5	WG_D1_IN (Bianco)	Segnale bip uscita Wie- gand
	6	WG_D0_IN (Verde)	
	7	BEEP (Giallo)	
	8	5V (Rosso)	Uscita alimentazione Wiegand

Per maggiori dettagli relativi al cablaggio GDS3710, fare riferi-
mento Manuale Utente.

Blocco elettrico			Connessione GDS3710			Porta
Tipo	Accensione	Spegnimento	NC2	NO2	COM2	Stato normale
Fail Safe	Blocco	Aperto	■		■	Blocco
				■	■	Aperto
Fail Secure	Aperto	Blocco		■	■	Blocco
			■		■	Aperto

Nota:

- * Selezionare il cablaggio corretto in base all'attacco/blocco elettrico e allo stato normale della porta.
- * Il blocco elettromagnetico funziona SOLO in modalità Fail Safe.

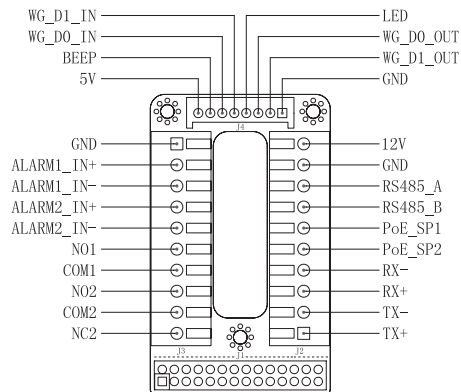

Nota:

- 1) Alimentazione PoE_SP1, PoE_SP2 con CC, la gamma di tensione è 48V~57V, nessuna polarità.
- 2) Alimentazione con cavo di cablaggio PoE: PoE_SP1, collegamento marrone e marrone/bianco; PoE_SP2, collegamento blu e blu/bianco.
- 3) L'alimentazione CC può essere generata correttamente da un iniettore PoE qualificato.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не пытайтесь открывать, разбирать или изменять устройство
- Строго соблюдайте требования источника питания
- Не подвергайте воздействию температуры вне диапазона от -30 °С до 60 °С при эксплуатации и от -35°С до 60°С при хранении
- Не допускается использовать устройство при относительной влажности вне диапазона 10-90 (без конденсата)
- Пожалуйста, строго следуйте инструкциям по установке или наймите профессионала для правильной установки


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ




МОНТАЖ GDS3710

Настенный (поверхностный) монтаж


Шаг 1:

Используя "шаблон для сверления" просверлите отверстия на выбранном месте на стене, затем смонтируйте установочный кронштейн, используя 4 винта и анкера, входящие в комплект поставки (отвёртка в комплект не входит). Подключите и закрепите провод заземления (если есть) к земле кронштейна, помеченной иконкой. 

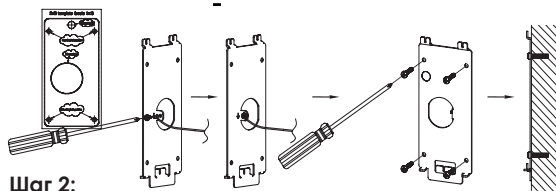

Шаг 2:

Протяните кабель Cat5e или Cat6 (не входят в комплект поставки) через резиновую прокладку, выбрав нужный размер, и заднюю панель, пожалуйста, смотрите штырьковые соединения в "ТАБЛИЦЕ КАБЕЛЬНОЙ РАЗВОДКИ GDS 3710" в конце краткого руководства по установке.

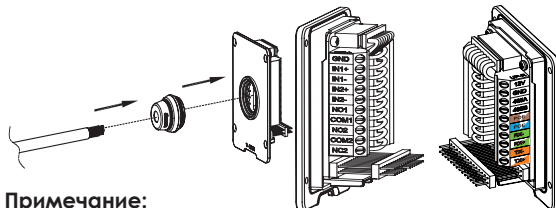


Примечание:

Рекомендуется использовать острогубцы и плоскую отвёртку 2,5 мм (не входят в комплект поставки). Рекомендовано зачищать провода на менее чем 2 дюйма. НЕ допускайте наличие оголённого металла вне розетки, в следствие избыточного снятия пластиковой изоляции провода.


Шаг 3:

Убедитесь, что "Задняя крышка" на месте, задняя крышка для проводов в порядке. Установите заподлицо рамку и заднюю панель устройства, затяните с помощью винтов, поставляемых в комплекте.

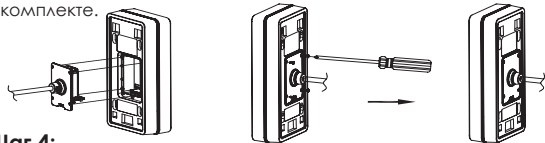


Шаг 4:

Выкрутите два винта защиты от вскрытия с помощью шестигранного ключа. Тщательно прижмите GDS3710 к металлической скобе на стене, нажмите и потяните GDS3710 вниз в нужное положение.

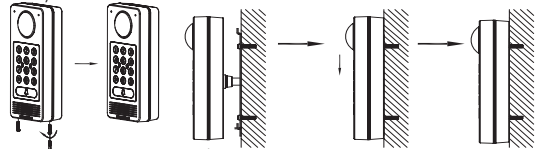

Шаг 5:

Вкрутите два винта защиты от вскрытия винты обратно с помощью шестигранного ключа (не перетягивайте винты), закройте два отверстия для винтов на нижней части "Задней крышки", используя две резиновых заглушки. Сделайте финальную проверку и завершите установку.

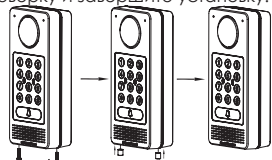

Настенный (встроенный) монтаж

Пожалуйста, используйте "Комплект для настенного (встроенного) монтажа", который можно отдельно заказать в компании Grandstream.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ GDS3710


Смотрите изображение ниже и следуйте инструкциям на следующей странице.



Отключите питание GDS3710 при подключении проводов или подсоединении/отсоединении задней панели!

Опция А:

RJ45 Ethernet кабель в (Класс 3) Power over Ethernet (PoE) коммутатор.

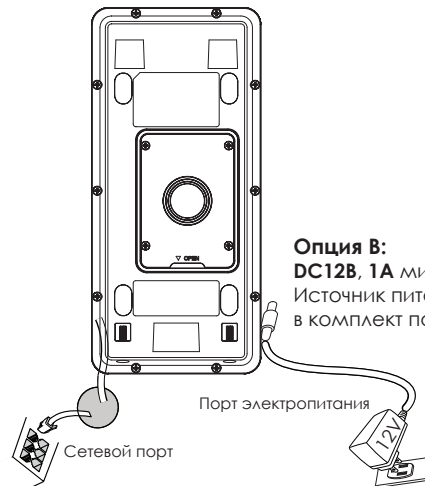

Опция В:

DC12В, 1А минимум
Источник питания (не входит в комплект поставки)

Примечание:

Выберите Опцию А, при использовании PoE коммутатора (Класс 3);

ИЛИ: Опцию В, при использовании стороннего источника питания.

Опция А

Вставьте RJ45 Ethernet кабель в (Класс 3) Power over Ethernet(PoE) коммутатор.

Опция В

Шаг 1:

Выберите внешний источник питания DC12В, минимум 1А (не входит в комплект поставки). Правильно подключите, соблюдая полярность "+,-" силовой кабель к разъёму "12V, GND" гнезда GDS3710 (инструкции смотрите на предыдущей странице). Подключите источник питания.

Шаг 2:

Подключите Ethernet кабель к сети, коммутатору/концентратору или маршрутизатору

Примечание:

Пожалуйста, смотрите "Шаг 2" в разделе "МОНТАЖ GDS3710" и "ТАБЛИЦУ КАБЕЛЬНОЙ РАЗВОДКИ GDS3710" в конце краткой инструкции по установке для изображений и инструкций по разводке и соединениям.

КОНФИГУРАЦИЯ GDS3710

По умолчанию GDS3710 настроен на получение IP-адреса от DHCP-сервера, на котором расположено устройство.

Для того что бы узнать какой IP-адрес присвоен Вашему GDS3710, пожалуйста используйте средство GS_Search, как показано в нижеследующих шагах.

Примечание:

Если DHCP недоступен, IP-адрес GDS3710 по умолчанию (через 5 минут с таймаута DHCP) будет 192.168.0.160.


Шаг 1: Загрузите и установите GS_Search tool:

<http://www.grandstream.com/support/tools>

Шаг 2: Запустите GS_Search компании Grandstream на компьютере, подключённом к той же сети/DHCP-серверу.

Шаг 3: Щёлкните на кнопку  для запуска обнаружения устройств.


Шаг 4: Обнаруженное устройство отобразится в поле вывода, как показано ниже.

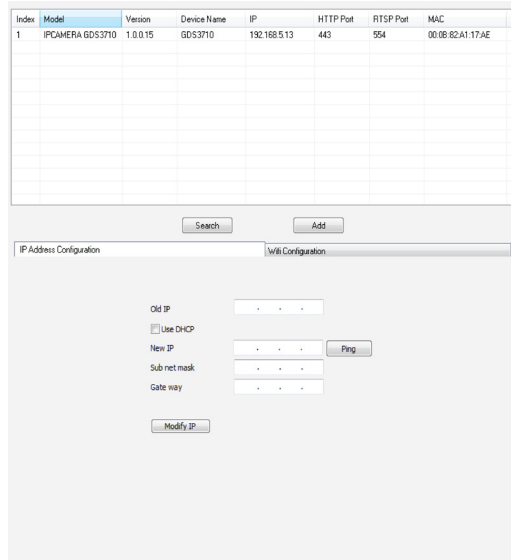

Шаг 5: Откройте веб-браузер и введите отображённый IP-адрес GDS3710 начиная с **https://** для входа в веб ГИП. (По соображениям безопасности, для веб доступа GDS3710 использует **HTTPS** и порт **443**).

Шаг 6: Для входа введите имя пользователя и пароль. (Имя пользователя администратора по умолчанию - "admin", случайный пароль по умолчанию можно найти на наклейке на GDS3710).

Примечание: По соображениям безопасности, обязательно измените пароль администратора по умолчанию, перейдя в **Системные настройки > Управление пользователями**.

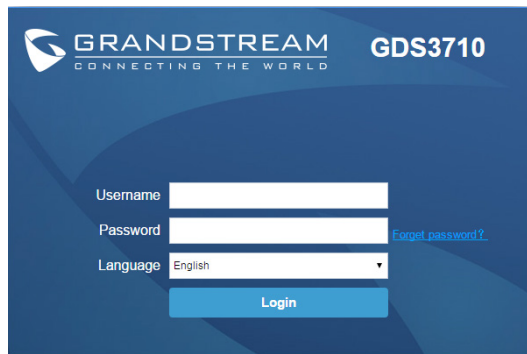

Шаг 7: После входа в веб ГИП, щёлкните по меню слева веб-интерфейса для более детальных и расширенных настроек.

Шаг 8: Для просмотра видеотрансляции войдите в **LiveView**. Браузер сообщит о необходимости Active-X или видео плагина. Следуйте отображаемым инструкциям для их скачивания и установки.

Щёлкните по кнопке **“Воспроизвести”** для просмотра выбранной видеотрансляции.

Ниже показан скриншот с примером успешной установки Active-X или плагина.



Смотрите электронные документы и раздел FAQ для более подробной информации:

<http://www.grandstream.com/our-products>

TABELA DE CABEAMENTO DO GDS3710


Жак-разъём	Вывод	Сигнал	Функция
J2 (Базовые) 3.81mm	1	TX+ (Оранжевый/ Белый)	PoE 802.3af Класс3. 12.95W
	2	TX- (Оранжевый)	
	3	RX+ (Зелёный/Белый)	
	4	RX- (Зелёный)	
	5	PoE_SP2 (Синий + Синий/ Белый)	RS485
	6	PoE_SP1 (Коричневый + Коричневый/ Белый)	
	7	RS485_B	
	8	RS485_A	
	9	GND	
	10	12V	
J3 (Расширенные) 3.81mm	1	GND	Сигнализатор заземления
	2	ALARM1_IN+	Alarm вход
	3	ALARM1_IN-	
	4	ALARM2_IN+	
	5	ALARM2_IN-	Alarm выход
	6	NO1	
	7	COM1	
	8	NO2	Электрический замок
	9	COM2	
	10	NC2	
J4 (Специальные) 2.0mm	1	GND (Чёрный)	Wiegand GND
	2	WG_D1_OUT (Оранжевый)	Wiegand выходной сигнал
	3	WG_D0_OUT (Коричневый)	Wiegand выходной сигнал СИД
	4	LED (Синий)	Wiegand входной сигнал
	5	WG_D1_IN (Белый)	Wiegand входной сигнал
	6	WG_D0_IN (Зелёный)	Wiegand выходной звуковой сигнал
	7	BEEP (Жёлтый)	Wiegand выходная мощность
	8	5V (Красный)	

Для более подробной информации о кабельной разводке GDS3710, пожалуйста, смотрите Руководство пользователя.

Электрический замок			Подключение GDS3710			Дверь
Тип	Питание вкл.	Питание выкл.	NC2	NO2	COM2	Нормальное состояние
Нормально-открытая	Закреть	Открыть	■		■	Закреть
				■	■	Открыть
Нормально-закрытая	Открыть	Закреть		■	■	Закреть
			■		■	Открыть

Примечание:

- * Пожалуйста, выберите правильную разводку, основываясь на типе электрозащелки/замка и нормальном состоянии двери.
- * Электронный магнитный замок будет работать ТОЛЬКО в режиме Нормально-открытая.

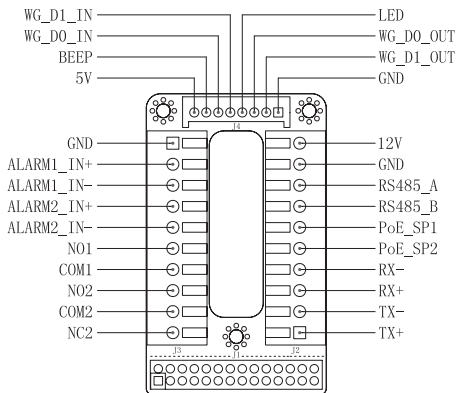

Примечание:

- 1) Питание PoE_SP1, PoE_SP2 от DC, диапазон напряжения 48В~57В, без полярности.
- 2) Кабели питания от PoE: PoE_SP1, коричневый и коричнево-белый бандаж; PoE_SP2, синий и сине-белый бандаж.
- 3) DC питание можно получить от подходящего PoE-инжектора.

PRECAUÇÕES

- Não tente abrir, desmontar ou modificar o dispositivo.
- Siga rigorosamente as exigências da fonte de alimentação
- Não expor o dispositivo a temperaturas fora do intervalo dos -30 °C até os 60 °C em operação e o intervalo dos -35°C até os 60°C em armazenamento
- Não exponha este aparelho em ambientes fora da seguinte gama de umidade: 10-90% RH (sem condensação).
- Por favor siga rigorosamente as instruções de instalação ou contrate os serviços de um profissional para a correta instalação


CONTEÚDO DO PACOTE




INSTALAÇÃO DO GDS3710

Montagem sobre a parede (Superfície)


Passo 1:

Consulte o "Esquema de perfuração" para fazer os furos no lugar destinado na parede e depois coloque o suporte de instalação utilizando os quatro parafusos/buchas incluídas (chave de fendas não incluída). Conecte e ajuste o cabo de "Terra" (se disponível) ao conector de aterramento sinalizado com o ícone impresso. 

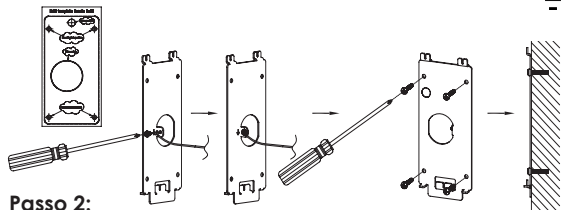

Passo 2:

Puxe o cabo Cat5e ou Cat6 (não incluído) através da junta de borracha selecionando o tamanho ideal e a peça protetora do painel posterior, por favor consultar a "TABELA DE CABEAMENTO DO GDS3710" no fim de esta guia de instalação para as conexões dos pinos.

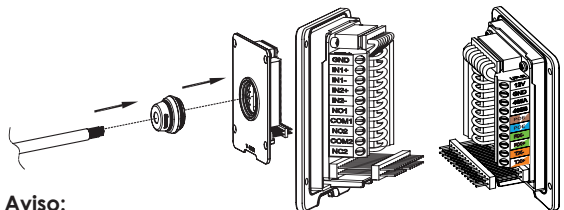


Aviso:

É recomendado utilizar um alicate universal e uma chave de fendas de ponta plana de 2.5mm (não incluído), descarte o plástico protetor do cabo pelo menos 5cm (2in) recomendado. NÃO deixe o metal sem proteção fora da tomada depois da remoção da proteção plástica dos fios.


Passo 3:

Verifique se o "Marco da cobertura posterior" está no seu lugar, o painel posterior já cabeado está correto. Nivele o painel de cobertura com toda a superfície posterior do dispositivo, e aperte utilizando os parafusos incluídos.

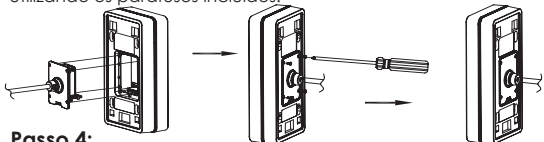


Passo 4:

Retire os dois parafusos de segurança pré-instalados utilizando a chave sextavada incluída. Cuidadosamente alinhe o GDS3710 ao suporte na parede, pressione e puxe para abaixo o GDS3710 até a posição correta.

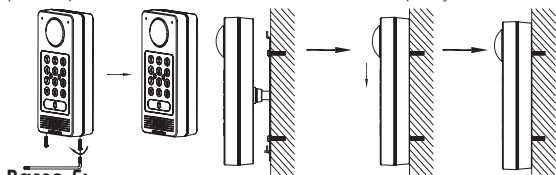

Passo 5:

Coloque de novo os dois parafusos de segurança utilizando a chave sextavada incluída (NÃO aperte de mais os parafusos). Cubra os furos dos parafusos no fundo do "Marco da cobertura posterior" utilizando os tampões de silicone incluídos. Verifique tudo e finalize a instalação.

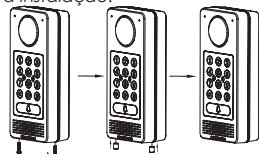

Instalação dentro da parede

Por favor consulte sobre o "Kit de montagem dentro da parede" que pode ser comprado por separado a partir da Grandstream.

~73~

CONEXÃO DA GDS3710


Consulte a ilustração abaixo e siga as instruções que estão na página seguinte.



Desligue o GDS3710 quando conecte os cabos ou quando insira/retire a peça do painel posterior

Opção A:

Cabo ethernet RJ45 para o switch PoE (Classe 3) .

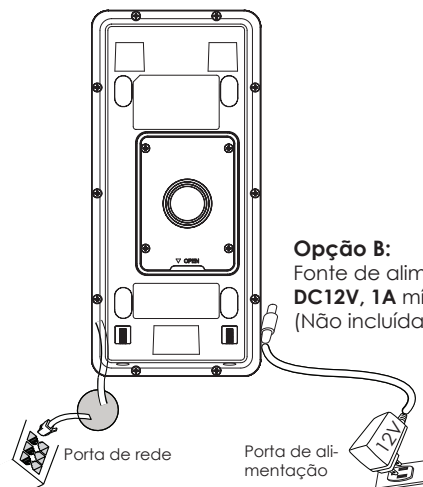

Aviso:

Selecione a opção A se está a utilizar um switch PoE (Classe 3); OU: Opção B se está a utilizar uma fonte de alimentação de outro fabricante.

~74~

Opção A

Conecte o cabo ethernet RJ45 no switch PoE (Classe 3).

Opção B

Passo 1:

Selecione uma fonte de alimentação externa de DC12V, mínimo 1A (não incluída). Coloque corretamente o cabo "+,-" de energia no conector "12V, GND" da tomada do GDS3710 (consulte a pagina anterior para as instruções de montagem). Conecte a fonte de alimentação.

Passo 2:

Conecte um cabo de rede ethernet RJ45 em um switch/hub ou roteador.

Aviso:

Por favor consulte o "Passo 2" de "MONTAGEM DO GDS3710" e "TABELA DE CABEAMENTO DO GDS3710" que está no fim de esta guia para ver todas as ilustrações e instruções referentes ao cabeamento e conexões.

CONFIGURAÇÃO DO GDS3710

O GDS3710 está configurado para obter o endereço IP a partir do servidor DHCP por padrão quando a unidade está conectada à rede.

Para saber qual é o endereço IP que obteve o GDS3710, por favor utilize a ferramenta GS_Search como se indica nos passos seguintes.

Aviso:

Se não ha disponível um servidor DHCP, o endereço IP padrão do GDS3710 (após 5 minutos de buscar o servidor DHCP) é 192.168.0.160.


Passo 1:

Baixar e instalar a ferramenta GS_Search:
<http://www.grandstream.com/support/tools>

Passo 2:


Inicie a ferramenta GS_Search em um computador conectado na mesma rede/ Servidor DHCP.

Passo 3:

Clicar no botão  para iniciar a detecção do dispositivo.

Passo 4:

Os dispositivos detectados serão exibidos no campo de saída como se amostra abaixo.

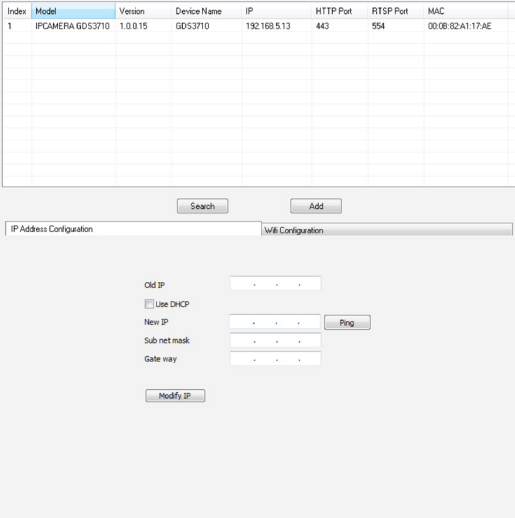

The screenshot shows the GS_Search tool interface. At the top, there is a table with the following data:


Index	Model	Version	Device Name	IP	HTTP Port	RTSP Port	MAC
1	IPCAMERA GDS3710	1.0.0.15	GDS3710	192.168.5.13	443	554	00:0B:82A1:17:AE

Below the table are "Search" and "Add" buttons. Below that is the "IP Address Configuration" window, which includes fields for "Old IP", "New IP", "Sub net mask", and "Gate way", along with a "Ping" button and a "Modify IP" button. The "Use DHCP" checkbox is checked.

Passo 5: Abra o navegador e coloque o endereço IP exibido para o GDS3710, colocando no início **https://** para acessar ao menu web. (Por razões de segurança, o acesso web padrão do GDS3710 é realizado utilizando **HTTPS** e a porta **443**.)

Passo 6: Coloque o nome de usuário e a senha para fazer o login. (O nome de usuário padrão para o administrador é "admin" e a senha aleatória predeterminada pode ser encontrada na etiqueta do GDS3710).

Aviso: Por razões de segurança, altere a senha padrão do administrador a partir do menu **System Settings > User Management**.

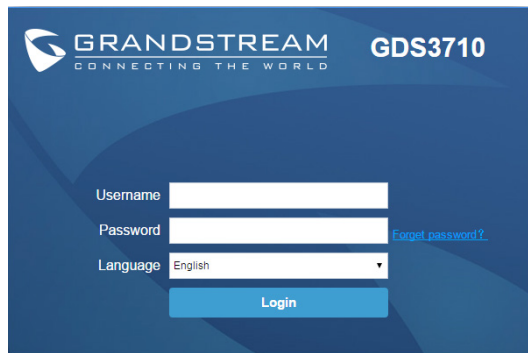

Passo 7: Depois de entrar no menu web do dispositivo, clique no menu do lado esquerdo da janela para ver as opções de configurações mais detalhadas e avançadas.

~77~

Passo 8: Para visualizar o vídeo, acesse ao **LiveView**. O navegador lhe indicará que é requerido o Active-X ou o Plug-in de Vídeo. Siga as instruções exibidas para baixar e instalar o componente.

Clique em "Play" para visualizar o vídeo selecionado.

Abaixo encontrará uma imagem de exemplo com a instalação correta do Active-X ou Plug-in.



Consulte os documentos em linha e os FAQ para informação mais detalhada:

<http://www.grandstream.com/our-products>

~78~

TABELA DE CABEAMENTO DO GDS3710


Tomada	PIN	Sinal	Função
J2 (Básico) 3.81mm	1	TX+ (Laranja/ Branco)	Ethernet, PoE 802.3af Class3. 12.95W
	2	TX- (Laranja)	
	3	RX+ (Verde/ Branco)	
	4	RX- (Verde)	
	5	PoE_SP2 (Azul + Azul/ Branco)	RS485
	6	PoE_SP1 (Castanho + Castanho/ Branco)	
	7	RS485_B	Fonte de alimentação
	8	RS485_A	
	9	GND	Aterramento do Alarme
	10	12V	
J3 (Avan- çado) 3.81mm	1	GND	ALARM IN
	2	ALARM1_IN+	
	3	ALARM1_IN-	Alarm Out
	4	ALARM2_IN+	
	5	ALARM2_IN-	Fechadura Elétrica
	6	NO1	
	7	COM1	Wiegand Power GND
	8	NO2	
	9	COM2	
	10	NC2	
J4 (Especial) 2.0mm	1	GND (Negro)	Sinal de saída Wiegand
	2	WG_D1_OUT (Laranja)	
	3	WG_D0_OUT (Castanho)	Sinal de entrada Wiegand
	4	LED (Azul)	
	5	WG_D1_IN (Branco)	Beep do sinal de saída Wiegand
	6	WG_D0_IN (Verde)	
	7	BEEP (Amarelo)	Saída de energia Wiegand
	8	5V (Vermelho)	

Para mais informação com relação ao cabeamento do GDS3710, por favor consulte o Manual do Usuário.

Fechadura Elétrica			Conexão do GDS3710			Porta
Tipo	Ligar	Desligar	NC2	NO2	COM2	Estado normal
Modo Fail Safe (Aberto quando não há energia)	Bloquear	Abrir	*	*	*	Bloquear
Modo Fail Secure (Bloqueado quando não há energia)	Abrir	Bloquear	*	*	*	Abrir

AVISO:

- ❖ Por favor seleccione o cabeamento correto baseado nas diferentes fechaduras/cadeados elétricos e o estado normal da porta.
- ❖ A fechadura magnética elétrica trabalhará UNICAMENTE em modo Fail Safe.

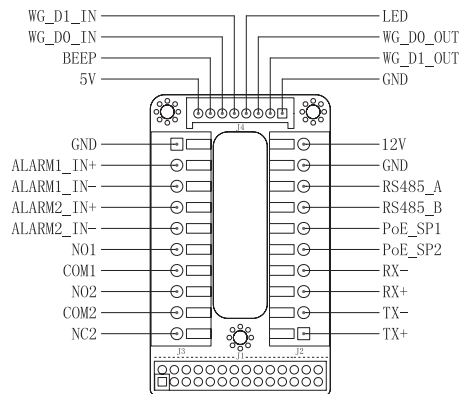


Aviso:

- 1) Alimentação PoE_SP1, PoE_SP2 com DC, o intervalo de voltagem é 48V~57V, sem polaridade.
- 2) Alimente com PoE os fios do cabo: PoE_SP1, união marrom e branco/marrom; PoE_SP2, união azul e branco/azul.
- 3) A alimentação DC pode ser corretamente proveniente de um injetor PoE qualificado.

OSTRZEŻENIA


- Nie wolno otwierać, rozbiierać oraz modyfikować urządzenia
- Należy ściśle przestrzegać wymagań źródła zasilania.
- Urządzenia nie wystawiać na temperatury wychodzące poza zakres od -30°C do -60°C podczas działania oraz od -35°C do -60°C w trakcie przechowywania.
- Nie wystawiać urządzenia poza dopuszczalne ramy kondensacji powietrza: 10 ~ 90% RH (Dla stanu nies- kondensowanego)
- W celu zapewnienia prawidłowej instalacji należy ściśle przestrzegać instrukcji lub skorzystać z usług osób zajmujących się profesjonalną instalacją.


Zawartość kompletu

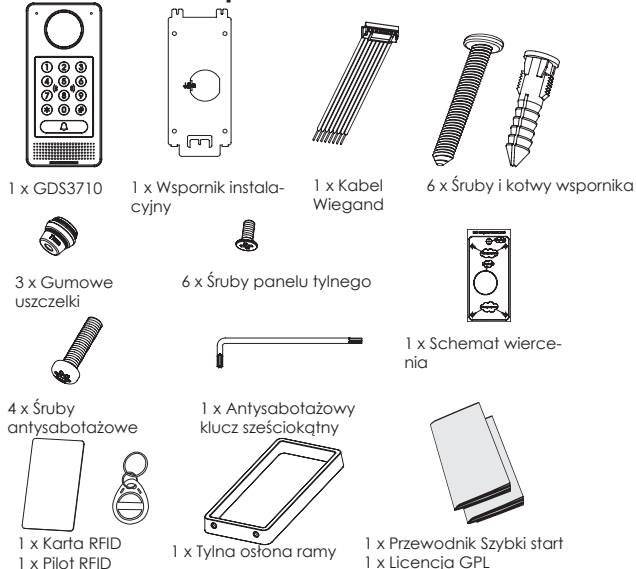


MOCOWANIE GDS3710

Montaż naścienny (powierzchniowy)

Krok 1: Używając „szablony do wiercenia otworów”, wywierć otwory w docelowym miejscu na ścianie, a następnie zamocuj wspornik montażowy przy użyciu czterech kołków i wkrętów (brak wkrętaka w zestawie). Podłącz i dokręć przewód „uziemia” (jeżeli jest dostępny) do masy wspornika w miejscu oznaczonym nadrukowaną ikoną. 

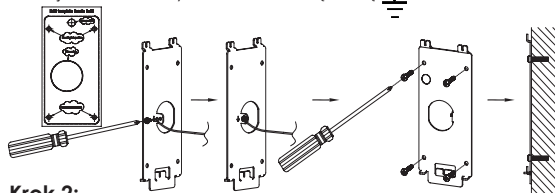


Krok 2: Przeciągnij kabel kategorii 5e lub 6 (brak w zestawie) przez przepust gumowy, dobierając odpowiedni rozmiar i element panelu osłony tylnej. Więcej informacji o stykach można znaleźć w rozdziale „TABLA PRZEWODÓW GDS 3710” pod koniec skróconej instrukcji obsługi.

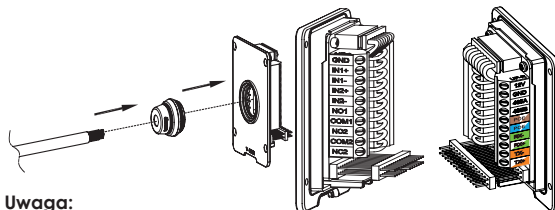


Uwaga:

Zaleca się użycie szczypców półokrągłych i wkrętaka płaskiego z końcówką 2,5 mm (brak w zestawie). Nie zaleca się zdejmowania osłony z tworzywa sztucznego na odcinku dłuższym niż 5 cm. NIE zaleca się pozostawiania odsonionego przewodu metalowego poza gniazdem w wyniku zdjęcia zbyt dużej kawałka osłony z tworzywa sztucznego.


Krok 3: Upewnij się że "Ramka Tyłnej Pokrywy" jest założona prawidłowo. Załóż tylny panel i skręć porządnie dostarczonymi śrubami.

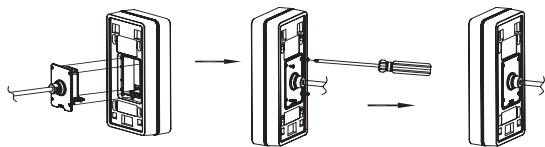

Krok 4: Wykręć 2 śruby z zabezpieczeniem przeciw ingerencji przy pomocy dostarczonego klucza ampulowego. Załóż domofon na ścianę i opuść w dół aby go zablokować w właściwej pozycji.

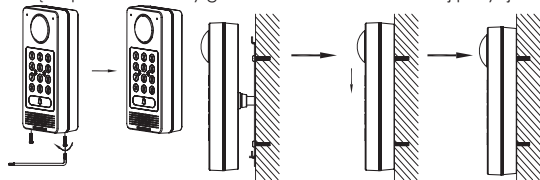

Krok 5: Zamontuj wyciągnięte śruby (należy uważać aby nie przekroczyć śrub). Następnie zamocuj 2 silikonowe końcówki (dostarczone w zestawie) w otwory śrub aby je przykryć.

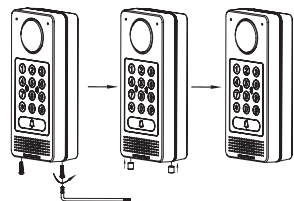

Montaż we wgłębieniu (wpuszczany)

Patrz „Zestaw do montażu we wgłębieniu (wpuszczany)”, który można kupić osobno od firmy Grandstream.

PODŁĄCZANIE GDS3710


Obejrzyj ilustrację poniżej i wykonaj instrukcje na kolejnej stronie.



WYŁĄCZ GDS3710 przed podłączeniem kabli, bądź przy zdjęciu/złożeniu tylnej osłony panelu !

Opcja A:

Kabel RJ45 Ethernet do przetwornika Power over Ethernet (PoE) (klasa 3).

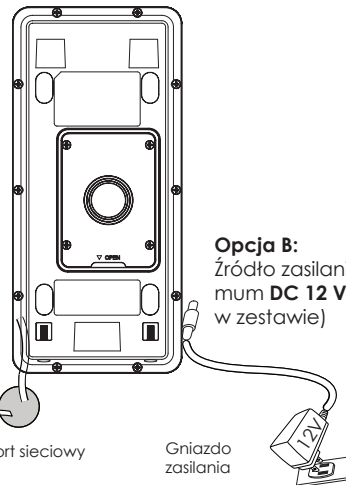

Uwaga:

Wybierz opcję A w przypadku korzystania z przetwornika PoE (klasa 3);

LUB: Opcję B w przypadku korzystania z źródła zasilania innej firmy.

Opcja A

Podłącz kabel RJ45 Ethernet do przełącznika Power over Ethernet (PoE) (klasa 3).

Opcja B

Krok 1:

Wybierz zewnętrzne źródło zasilania DC 12 V, minimum 1 A (brak w zestawie). Podłącz prawidłowo kabel „+,” -” źródła zasilania do styku „12 V, GND” gniazda urządzenia GDS3710 (patrz informacje na poprzedniej stronie instrukcji). Podłącz źródło zasilania.

Krok 2:

Connect um cabo de rede ethernet RJ45 em um switch/hub ou roteador.

Uwaga:

Schematy i instrukcje okablowania i połączeń można znaleźć w części „Krok 2” w rozdziałach „MONTAŻ URZĄDZENIA GDS3710” i „TABELA PRZEWODÓW GDS3710” pod koniec skróconej instrukcji obsługi.

KONFIGURACJA GDS3710

Urządzenie GDS3710 jest domyślnie skonfigurowane do pozyskiwania adresu IP z serwera DHCP w lokalizacji urządzenia.

Aby dowiedzieć się, jaki adres IP został przydzielony do urządzenia GDS3710, użyj narzędzia GS_Search zgodnie z poniższym opisem.

Uwaga:

Jeżeli żaden serwer DHCP nie jest dostępny, domyślnym adresem IP urządzenia GDS3710 (po upływie limitu czasu DHCP wynoszącego 5 minut) jest 192.168.0.160.

Krok 1: Pobierz i zainstaluj narzędzie GS_Search:
<http://www.grandstream.com/support/tools>

Krok 2: Uruchom narzędzie GS_Search na komputerze połączonym z tą samą siecią/serwerem DHCP.

Krok 3: Kliknij przycisk i uruchom wykrywanie urządzenia.

Krok 4: Wykryte urządzenia zostaną wyświetlone w polu danych wyjściowych, jak poniżej.

The screenshot shows the GS_Search application interface. At the top, there is a table with the following data:

Index	Model	Version	Device Name	IP	HTTP Port	RTSP Port	MAC
1	IPCAMERA GDS3710	1.0.0.15	GDS3710	192.168.5.13	443	554	00:0B:82:A1:17:A8


Below the table are buttons for "Search" and "Add". Below that is a tabbed interface with "IP Address Configuration" selected. The configuration fields are:

- Old IP: [. . .]
- Use DHCP
- New IP: [. . .] [Ping]
- Sub net mask: [. . .]
- Gate way: [. . .]
- [Modify IP]

Krok 5: Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz wyświetlany adres IP urządzenia GDS3710, dodając na początku oznaczenie protokołu **https://**, aby wyświetlić interfejs użytkownika. (Ze względów bezpieczeństwa domyślnie urządzenie GDS3710 wykorzystuje protokół **HTTPS** i port **443**).

Krok 6: Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, aby się zalogować. (Domyślną nazwą administratora jest "admin", unikalne wygenerowane hasło znajduje się na naklejce GDS3710).

Uwaga: Ze względów bezpieczeństwa zmień domyślne hasło administratora w obszarze System Settings (**Ustawienia systemu**) > **User Management (Zarządzanie użytkownikami)**.

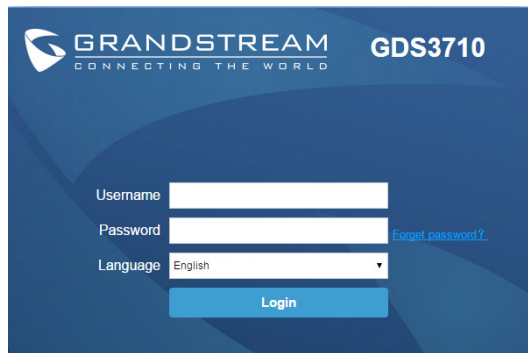

Krok 7: Po zalogowaniu w interfejsie użytkownika kliknij menu po lewej stronie, aby uzyskać dostęp do zaawansowanych ustawień konfiguracji.

Krok 8: Aby wyświetlić kanał wideo, użyj funkcji **LiveView**. W przeglądarce zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie wtyczki Active-X lub wideo. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby pobrać wtyczkę i ją zainstalować.

Kliknij przycisk „Odtwórz”, aby wyświetlić wybrany kanał wideo.

Poniżej przedstawiono przykładowy ekran z informacją o pomyślnej instalacji wtyczki Active-X lub wideo.



Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji online i często zadawanych pytaniach:

<http://www.grandstream.com/our-products>

TABELA PRZEWODÓW GDS3710


Gniazdo	Styk	Sygnal	Funkcja
J2 (Podstawowe) 3.81mm	1	TX+ (Pomarańczowy/Biały)	Ethernet, PoE 802.3af Class3. 12.95W
	2	TX- (Laranja)	
	3	RX+ (Zielony/ Biały)	
	4	RX- (Zielony)	
	5	PoE_SP2 (Niebieski + Niebieski/ Biały)	RS485
	6	PoE_SP1 (Brązowy + Brązowy/ Biały)	
	7	RS485_B	Zasilanie
	8	RS485_A	
	9	GND	Masa alarmu
	10	12V	
J3 (zaawansowane) 3.81mm	1	GND	Wejście alarmowe
	2	ALARM1_IN+	
	3	ALARM1_IN-	
	4	ALARM2_IN+	
	5	ALARM2_IN-	
	6	NO1	Wejście alarmowe
	7	COM1	
	8	NO2	Zamek elektryczny
	9	COM2	
	10	NC2	
J4 (Specjalne) 2.0mm	1	GND (Czarny)	Wiegand GND
	2	WG_D1_OUT (Pomarańczowy)	Sygnał wyjściowy Wiegand
	3	WG_D0_OUT (Brązowy)	Sygnał LED wyjściowy Wiegand
	4	LED (Niebieski)	Sygnał wejściowy Wiegand
	5	WG_D1_IN (Biały)	Sygnał wejściowy Wiegand
	6	WG_D0_IN (Zielony)	Sygnał brzęczyka wyjściowy Wiegand
	7	BEEP (Żółty)	Wyjście zasilania Wiegand
	8	5V (Czerwony)	

Więcej informacji o przewodach urządzenia GDS3710 można znaleźć w instrukcji obsługi.

Zamek elektryczny			Połączenie GDS3710			Drzwi
Typ	Zasilanie wł.	Zasilanie wył.	NC2	NO2	COM2	Stan normalny
Zamknięte w razie awarii	Zamknięte	Otwarte	■		■	Zamknięte
				■	■	Otwarte
Otwarte w razie awarii	Otwarte	Zamknięte		■	■	Zamknięte
			■		■	Otwarte

Uwaga:

- * Wybierz odpowiednie okablowanie na podstawie różnych elektrozaczepek/elektrozamków i stanu normalnego drzwi.
- * Zamek elektromagnetyczny będzie działał TYLKO w trybie Zamknięte w razie awarii.

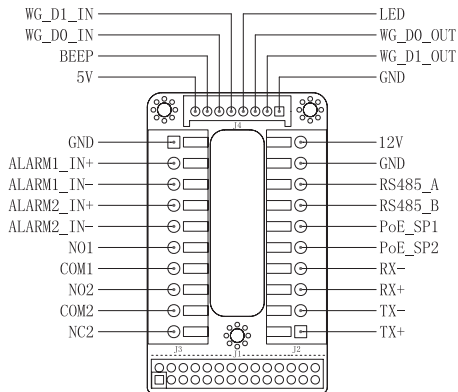

Uwaga:

- 1) Zasilanie PoE_SP1, PoE_SP2 z DC, zakres napięcia 48 V-57 V, brak polaryzacji.
- 2) Zasilanie z przewodów kabla PoE: PoE_SP1, ostona brązowa i brązowo-biała; PoE_SP2, ostona niebieska i niebiesko-biała
- 3) Zasilanie DC można poprawnie pobierać z kwalifikowanego zasilacza PoE.